INSTRUCTIONS MANUAL

INTERIOR FIVE LIGHT CHANDELIER

HOME DEPOT SKU #1000043054 (UPC# 046335980792)

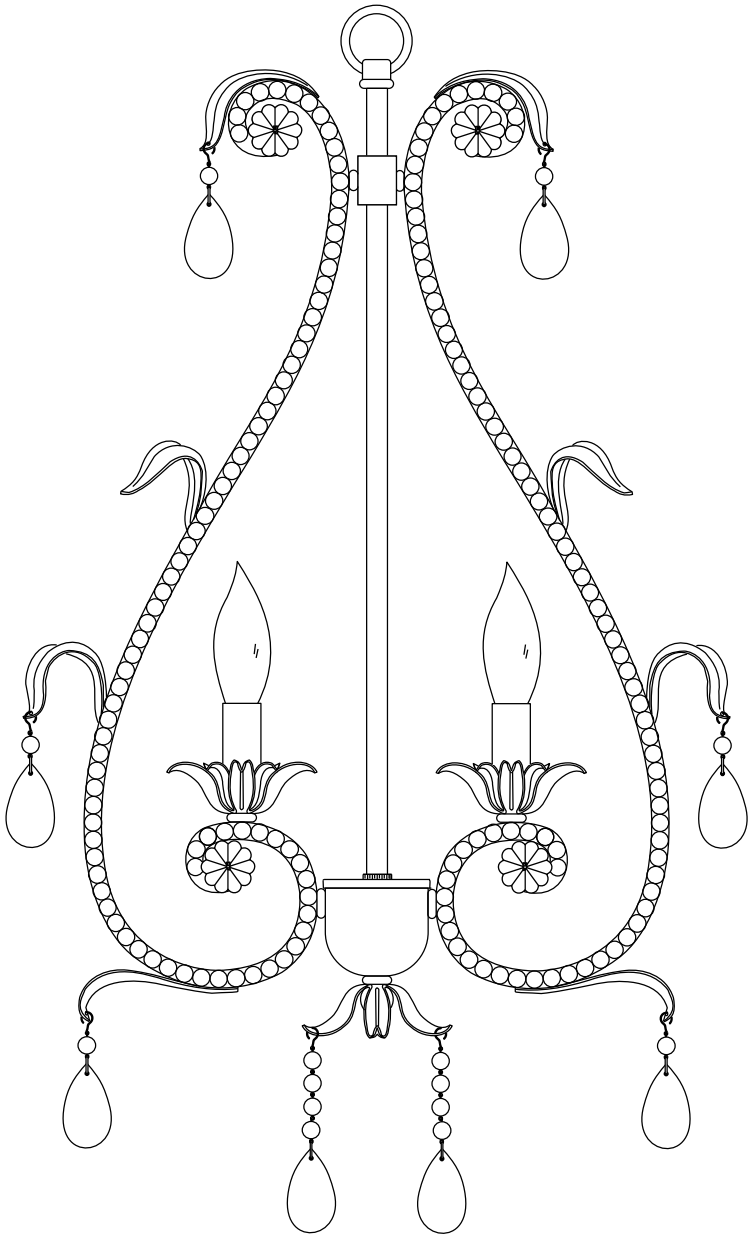

Thank you for purchasing this Hampton Bay Interior Five Light Chandelier. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. Easy to install

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (1000043054) or UPC (046335980792)

CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS. If you have any non-electrical questions about this fixture, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (1000043054) or UPC (046335980792).

3. KEEP your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION AND ASSEMBLY (not included):

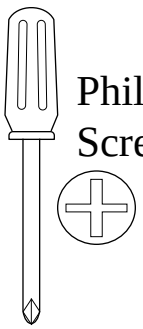

Phillips Screwdriver

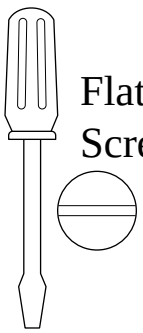

Flathead Screwdriver

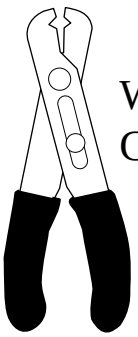

Wire Cutter

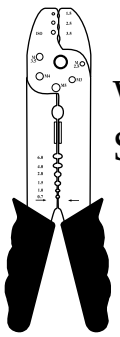

Wire Stripper

5 Light Bulbs
(E-12 Type C or B Bulbs 60 watts maximum)

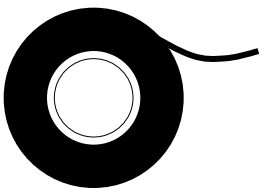

Electrical Tape

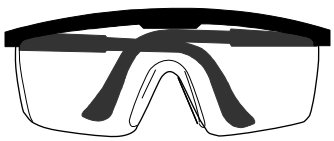

Safety Goggles

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):

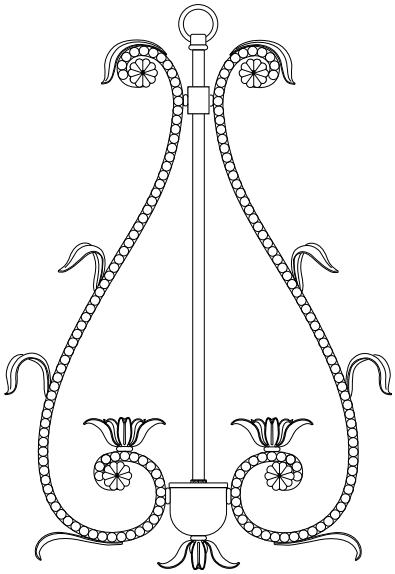

1 ea Main Fixture Body (#1)

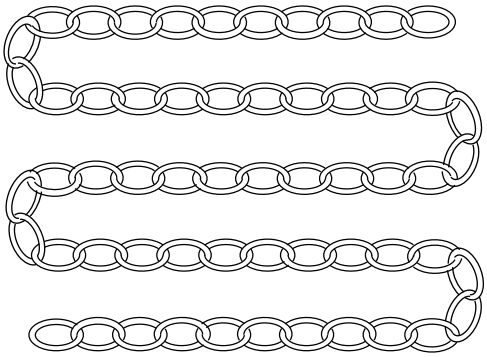

1 ea Chain (5 ft) (#5)

1 ea Chain Link Connector (#4)



15 ea Crystal Ornaments (#25)



3 ea Long Crystal Ornaments (#26)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Carefully unpack the fixture. Lay out all parts on a clean surface.

2. Thread the Top Loop (#3) onto the top of the Main Fixture Body (#1). **(Fig. 1)**

3. Attach the Chain (#5) to the Top Loop (#3) using the Chain Link Connector (#4). **(Fig. 1)**

4. Raise the Chain (#5) and the Main Fixture Body (#1) up to the Outlet Box (#9) to determine the desired length needed for installation. Identify the chain link that needs to be opened to remove the excess chain. Using two pair of pliers, open the chain link. Remove and discard the excess chain. Keep the Opened Chain Link (#6). **(Fig. 2)**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.):

5. Unravel the Cord (#7) and the Fixture Ground Wire (#8). Starting at the Top Loop (#3), thread the Cord (#7) and the Fixture Ground Wire (#8) through every other link of the Chain (#5). **(Fig. 2)**

6. Proceed to the Installation Instructions.

7. Install Five incandescent E-12 Light Bulbs (#2) [not provided] into the sockets of the Main Fixture Body (#1). Do not exceed a 60 watt incandescent light bulb. **(Fig. 3)**

8. Hang the Long Crystal Ornaments (#26) on the bottom of the Main Fixture Body (#1) and the remaining Crystal Ornaments on the leaves of the Main Fixture Body (#1). **(Fig. 3)**

ASSEMBLY:

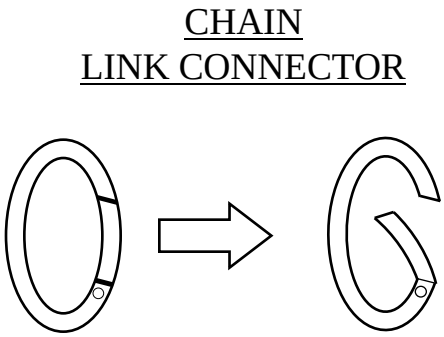

Fig. 1

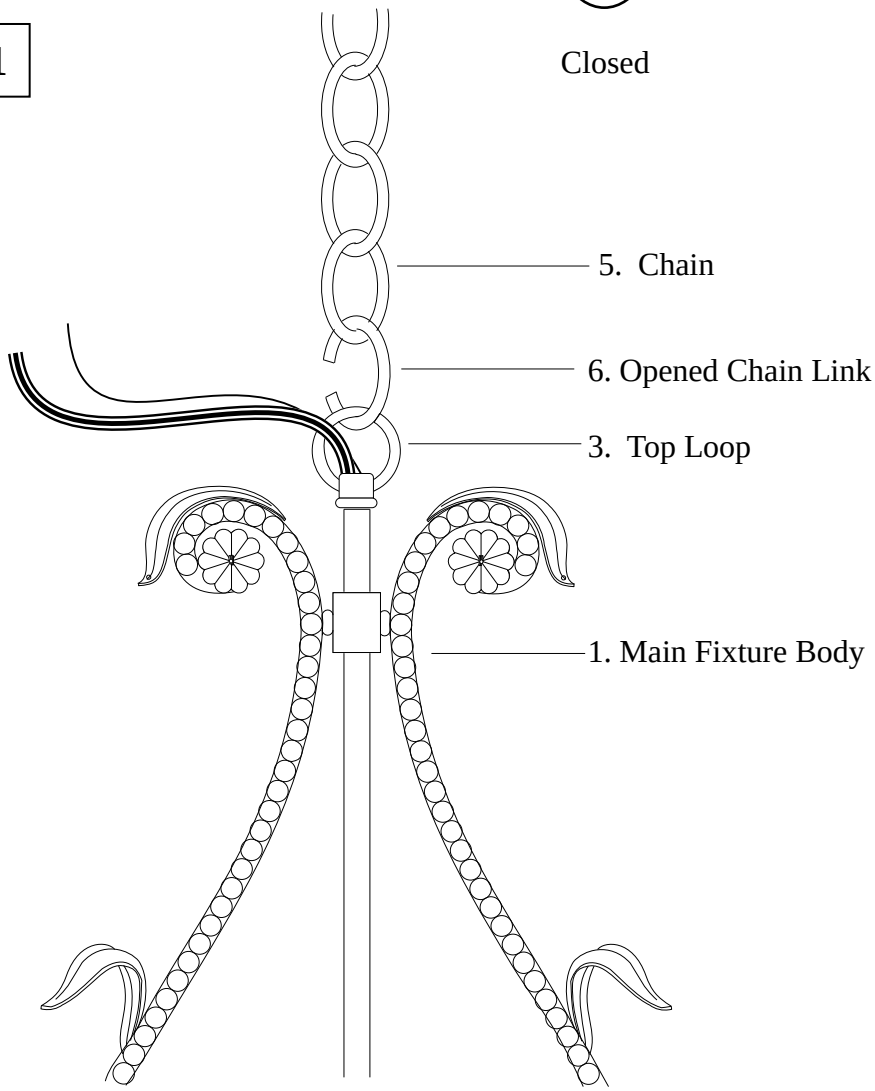

ASSEMBLY (CONT.):

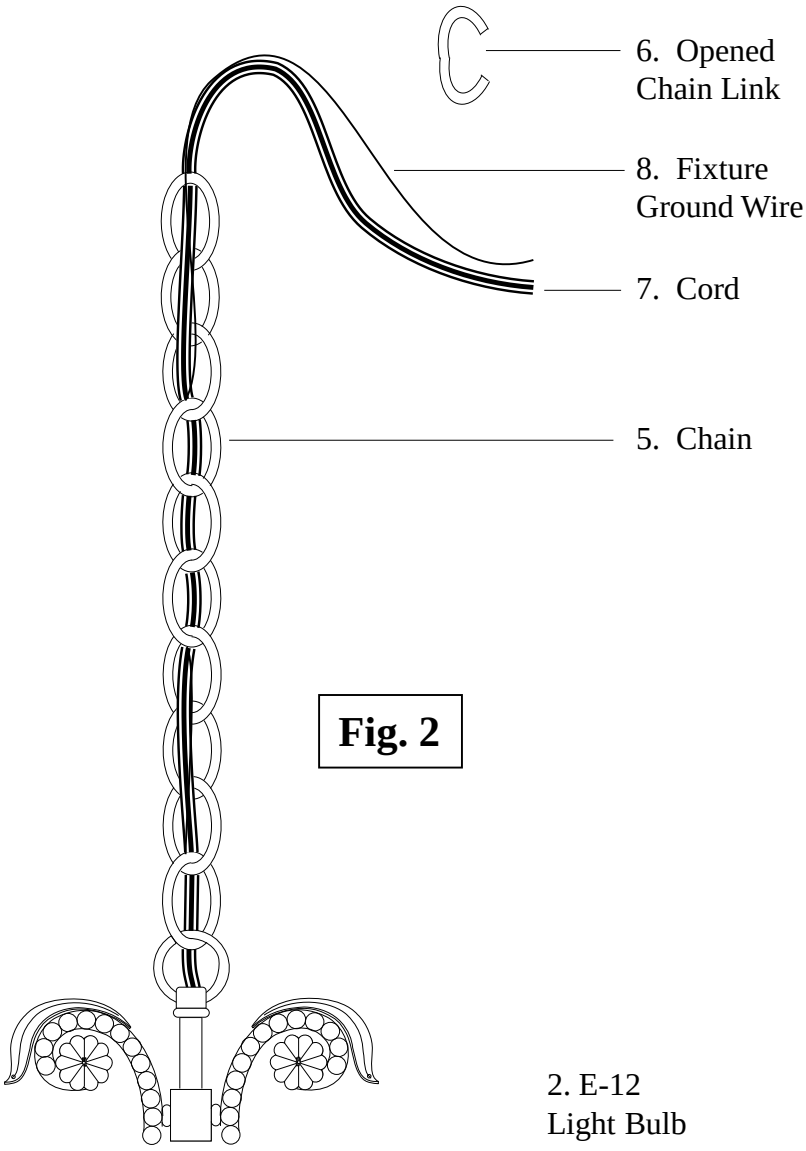

Fig. 2

Fig.3

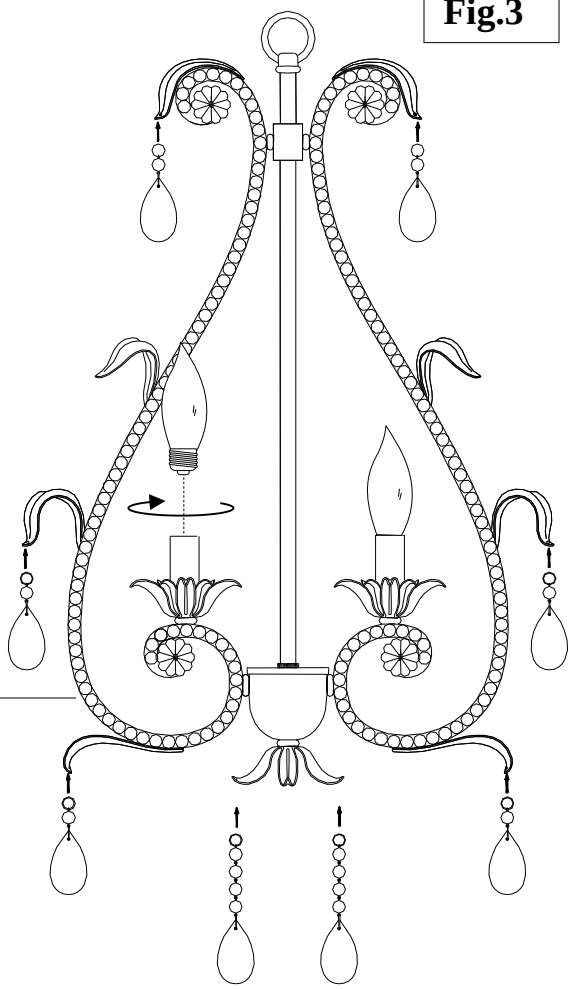

PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):

1 ea Mounting Bracket (#10)

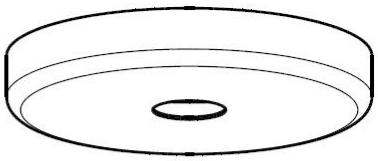

1 ea Canopy (#15)



1 ea Nipple (#13)

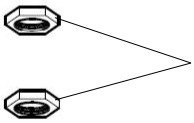

2 ea Hex Nuts (#12)

2 ea Mounting Screws (#11)

1 ea Screw Collar Loop (#14)

1 ea Threaded Ring (#16)

3 ea Wire Nuts (#18)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Thread the two Hex Nuts (#12) onto the Nipple (#13) to its approximate midpoint. Thread the Nipple (#13) in through the center hole of the Mounting Bracket (#10) approximately 1/3 of the way. Do not tighten the Hex Nuts (#12). **(Fig. 4)**

2. Pull the Supply Wires and the Supply Ground Wire (#17) out from the Outlet Box (#9). Attach the Mounting Bracket (#10) to the Outlet Box (#9) by feeding the Mounting Screws (#11) through the slots of the Mounting Bracket (#10) and tightening them into the mounting holes of the Outlet Box (#9). **(Fig. 4)**

3. Thread the Screw Collar Loop (#14) 8 to 9 turns onto the bottom end of the Nipple (#13). Tighten the bottom Hex Nut (#12) against Screw Collar Loop (#14). **(Fig. 4)**

INSTALLATION INSTRUCTIONS (CONT.):

4. Place the Canopy (#15) over the Outlet Box (#9) and check if the midpoint of the outer threads of the Screw Collar Loop (#14) aligns with the bottom surface of the Canopy (#15). If not, turn the Screw Collar Loop (#14) until its midpoint aligns with the Canopy (#15). **(Fig. 5)**

5. Remove the Canopy (#15) and tighten the top Hex Nut (#12) against the Mounting Bracket (#10). **(Fig. 4)**

6. Slide the Threaded Ring (#16) onto the Chain (#5), followed by the Canopy (#15). **(Fig. 6)**

7. Hook the previously Opened Chain Link (#6) onto the top link of the Chain (#5). Raise the Opened Chain Link (#6) along with the Chain (#5) and the Main Fixture Body (#1) up to the ceiling and hook it onto the Screw Collar Loop (#14). Using pliers, close the Opened Chain Link (#6). **(Fig. 7)**

8. Feed the Cord (#7) and Fixture Ground Wire (#8) into the Center Hole (#19) of the Screw Collar Loop (#14), into the Nipple (#13) and out to its other end, then out of the Outlet Box (#9). Continue feeding the Cord (#7) and Fixture Ground Wire (#8), until there is no slack remaining. **(Fig. 8 & 9)**

9. Cut off any excess Cord (#7) and Fixture Ground Wire (#8), leaving approximately 6” extending from the Outlet Box (#9). Split apart the Cord (#7), separating the Ribbed Wire (#22) and the Smooth Wire (#23). Strip off 3/8” of insulation from each wire. Loop the Fixture Ground Wire (#8) around the Ground Screw (#20), leaving approximately 4” of wire extending from the Ground Screw (#20). Tighten the Ground Screw (#20) against the Mounting Bracket (#10). Make the following wire connections:

White (Neutral) Supply Wire (#21)	to	Ribbed Fixture Wire (#22)
Black (Hot) Supply Wire (#24)	to	Smooth Fixture Wire (#23)
Supply Ground Wire (#17)	to	Fixture Ground Wire (#8)

Wrap each wire connection with 2” of electrical tape. Carefully tuck all wire connections into the Outlet Box (#9). **(Fig. 10)**

INSTALLATION INSTRUCTIONS (CONT.):

10. Slide the Canopy (#15) up the Chain (#5), toward the Outlet Box (#9), and up against the ceiling surface. Slide the Threaded Ring (#16) up the Chain (#5) and thread it onto the Screw Collar Loop (#14) to secure the Canopy (#15) flush against the ceiling surface. **(Fig. 11)**

11. Proceed to Step 7 of the Assembly Instructions.

12. Installation is complete. Turn on power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

INSTALLATION:

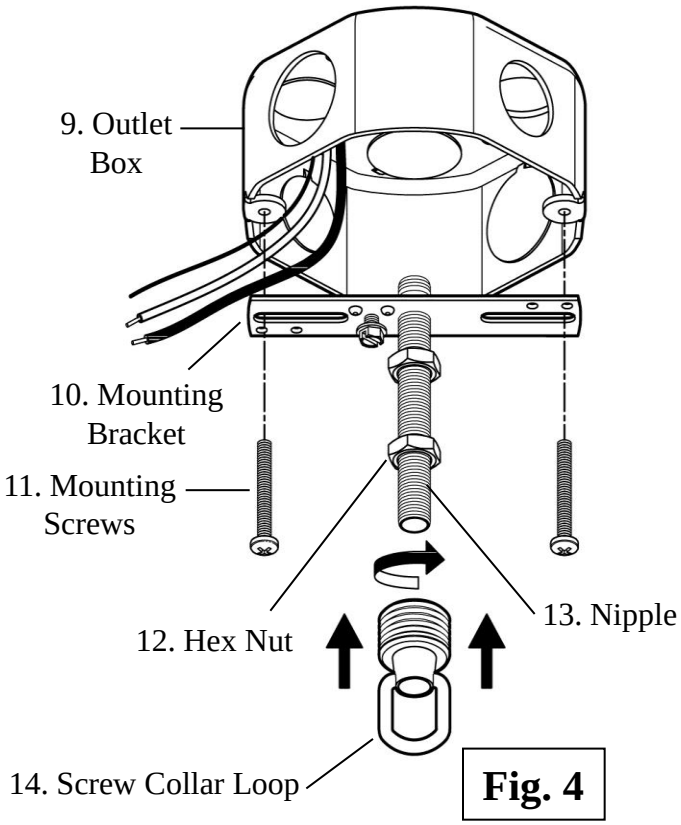

Fig. 4

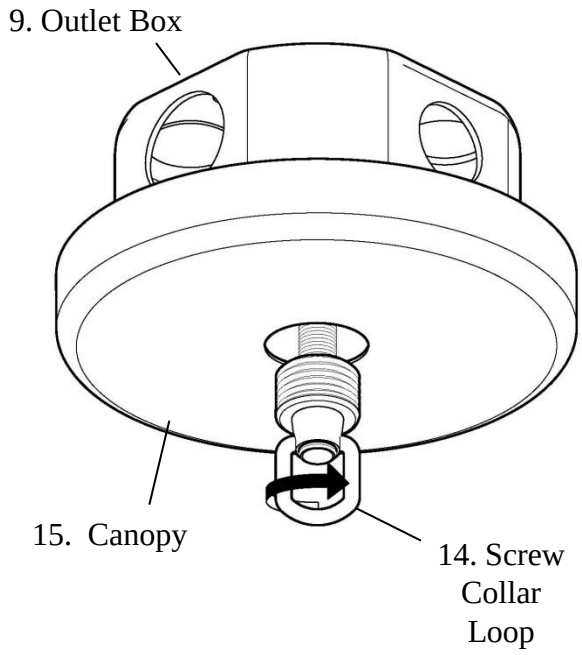

Fig. 5

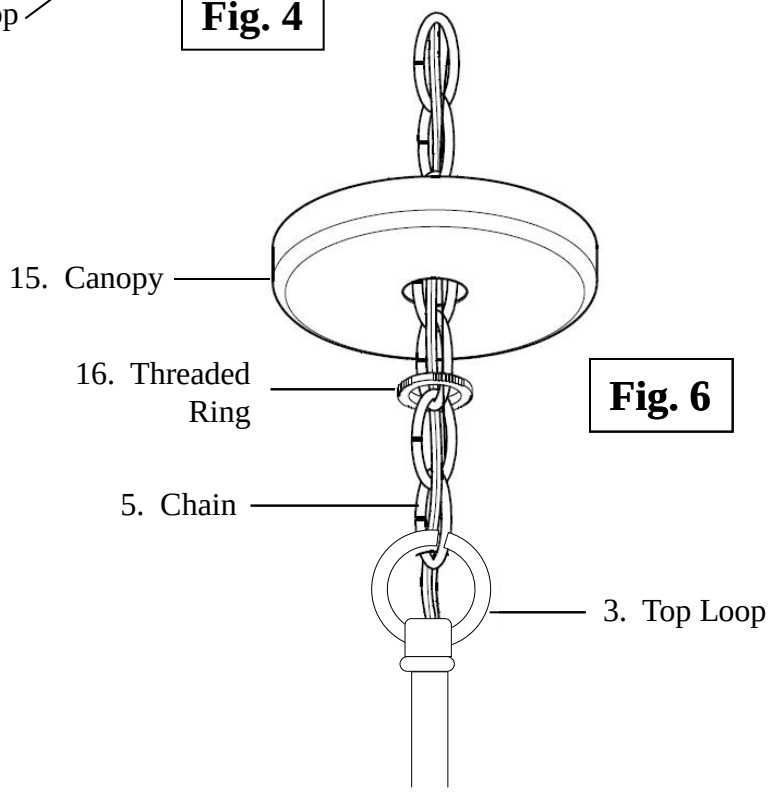

Fig. 6

INSTALLATION (CONT.):

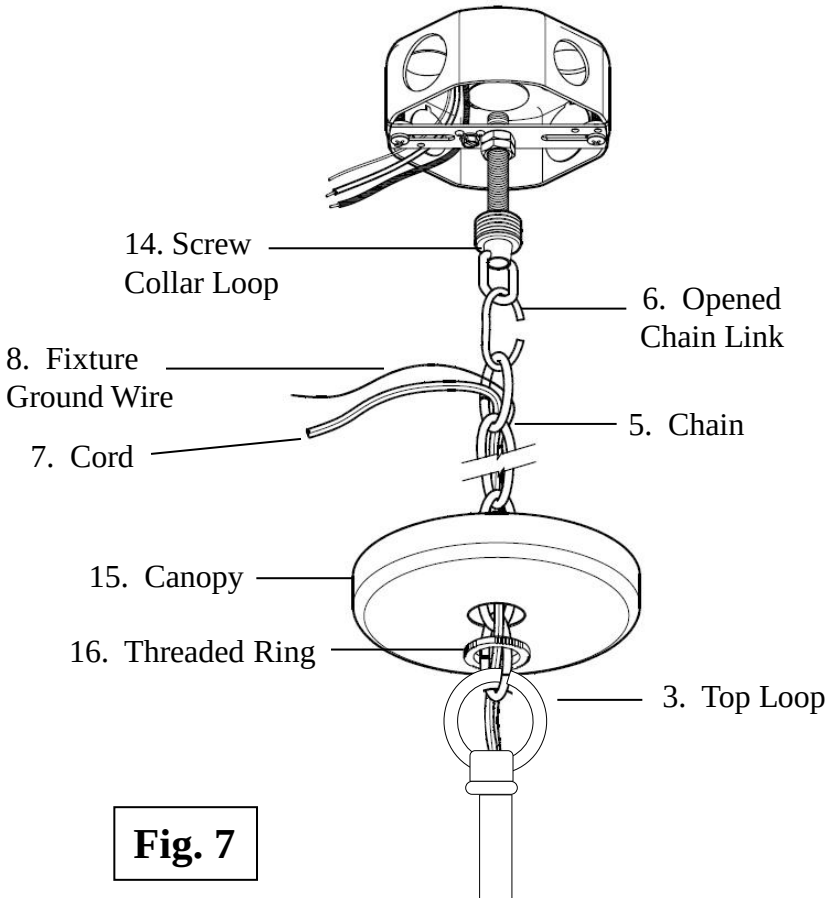

Fig. 7

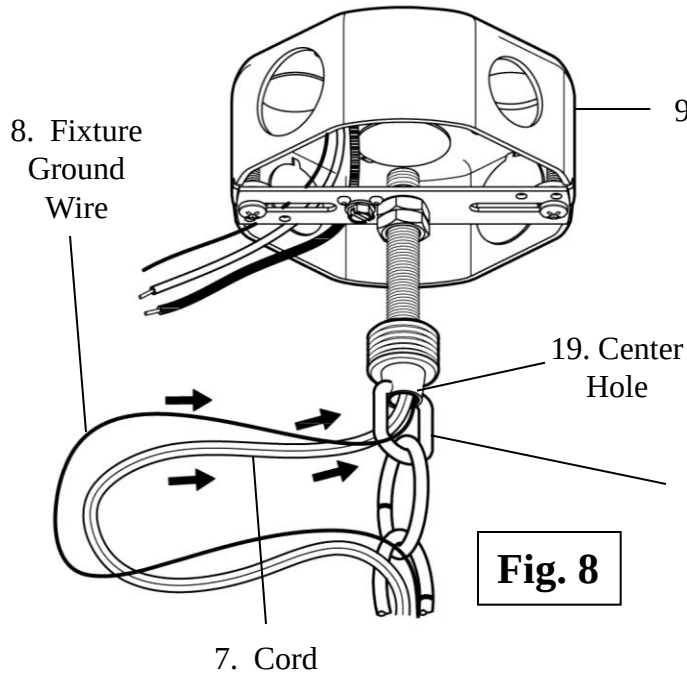

Fig. 8

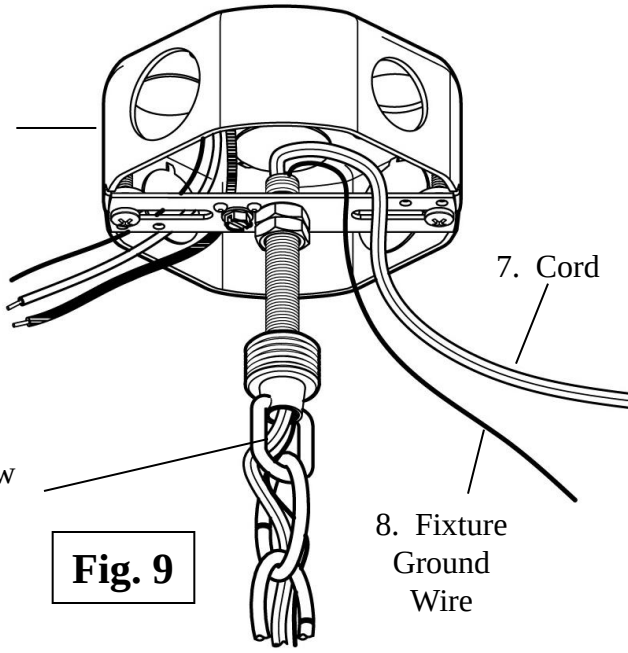

Fig. 9

INSTALLATION (CONT.):

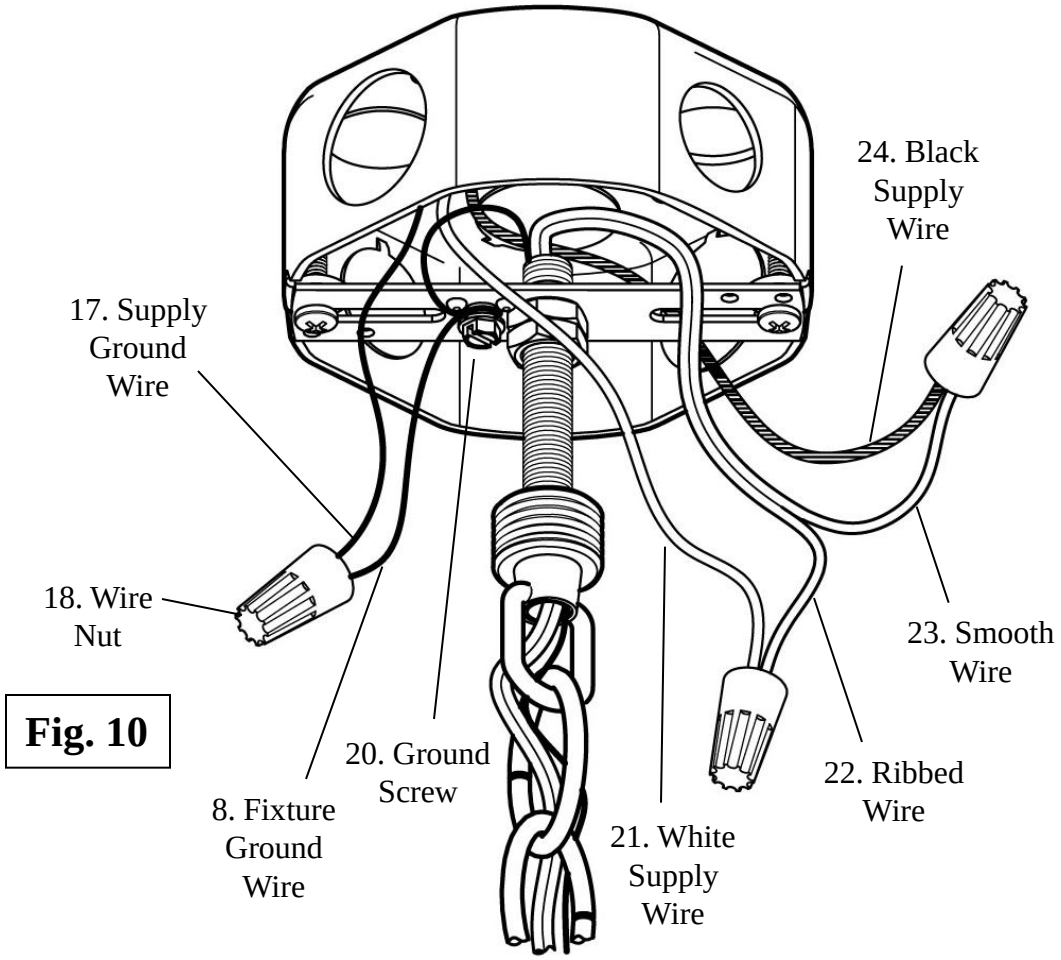

Fig. 10

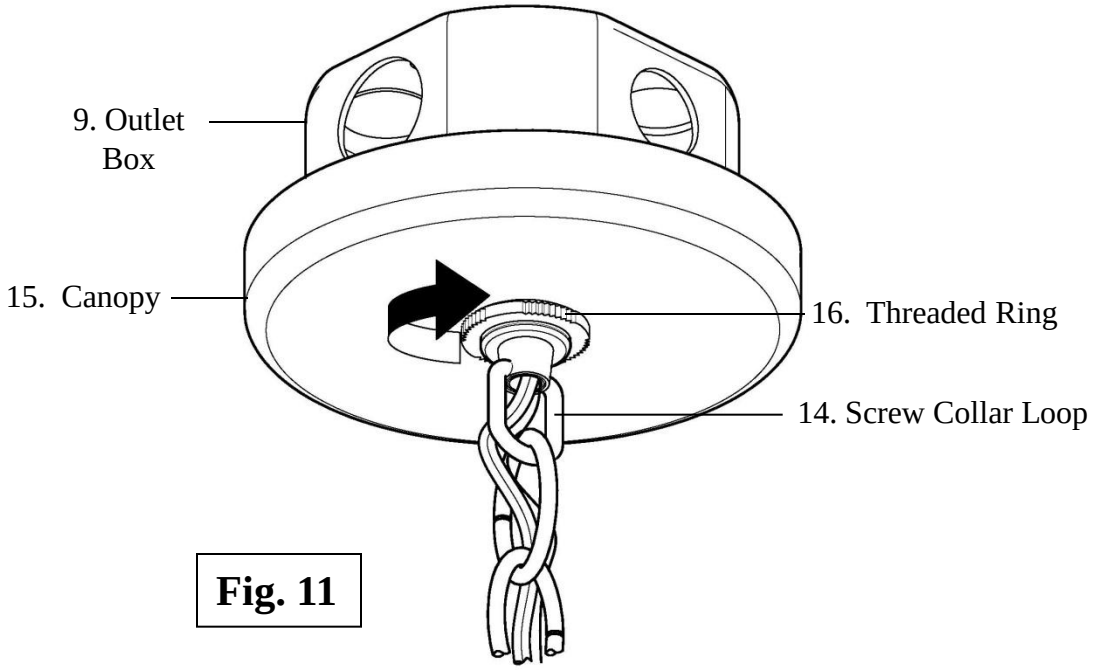

Fig. 11

TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Light will not turn on.	1. Power is off.	1. Make sure power supply is on.
	2. Faulty switch.	2. Test or replace switch.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Crossed wires or power wire is grounding out.	1. Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.

2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.

3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ARAÑA INTERIOR DE TREZ LUCES

HOME DEPOT SKU #1000043054 (UPC# 046335980792)

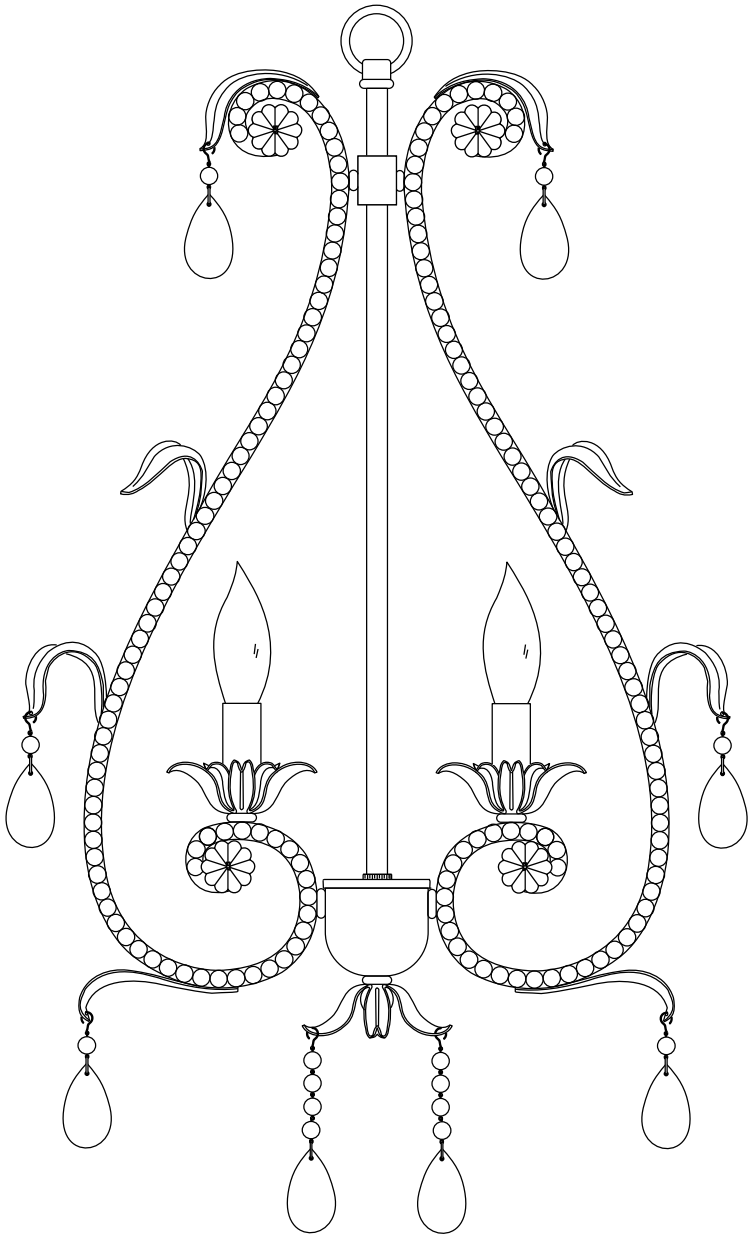

Gracias por comprar este Hampton Bay Luz Interior Cinco araña. Este producto ha sido fabricado con los estándares más altos de seguridad y calidad.

CARACTERÍSTICAS:

1. Fácil de instalar.

PREGUNTAS, PROBLEMAS, PARTES FALTANTES:

Antes de regresar el producto a su Home Depot, llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Dé como referencia el SKU (1000043054) o UPC (046335980792).

PRECAUCIÓN:

1. Antes de iniciar la instalación de este luminario o la remoción de un luminario anterior, desconecte la energía eléctrica al apagar el disyuntor de circuitos o al quitar el fusible en la caja de fusibles.

2. CONSULTE A UN ELECTRICISA CALIFICADO SI TIENE DUDAS CON LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si tiene preguntas acerca de este luminario, que no estén relacionadas con las conexiones eléctricas, llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Dé como referencia su SKU (1000043054) o UPC (046335980792).

3. CONSERVE su recibo y estas Instrucciones como comprobante de compra.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (no incluidas):

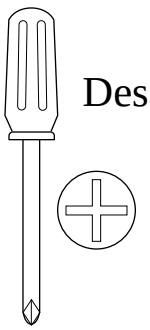

Desarmador Phillips

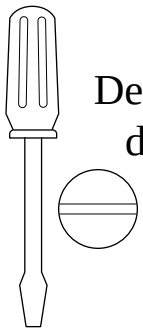

Desarmador de Cabeza Plana

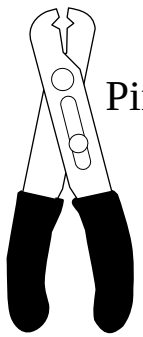

Pinzas para Cables

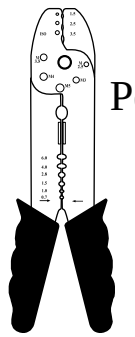

Pelacables

5 Focos incandescentes (Tipo E-12 Tipo C o B de 60 vatios máximo

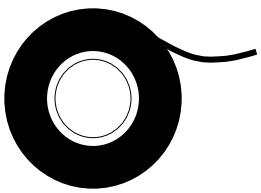

Cinta de Aislar

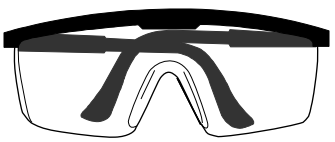

Gafas de Seguridad

PARTES INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (las partes no se muestran a escala):

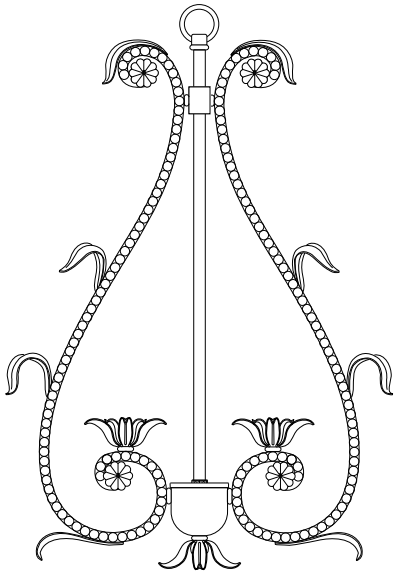

1 Cuerpo principal del luminario (#1)

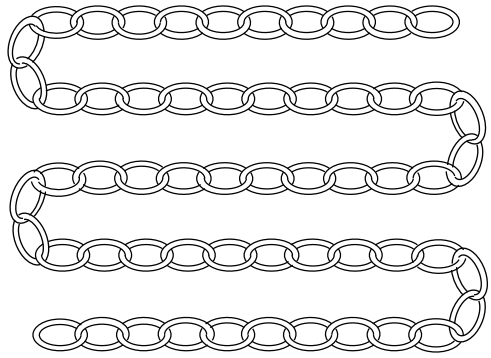

1 Cadena (5 pies) (#5)

1 Conector de Enlace de la cadena (#4)



15 ea Adornos de Cristal (#25)



3 Adornos de Cristal Largos (#26)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE:

1. Desempaque el luminario con cuidado. Coloque las partes sobre una superficie limpia.
2. Enrosque el bucle superior (#3) en la parte superior del cuerpo principal del luminario (#1) **(Fig. 1).**
3. Coloque la cadena (# 5) a la curva superior (# 3) con el eslabón de la cadena Conector (# 4). **(Fig. 1)**
4. Levante la cadena (#5) y el cuerpo principal del luminario (#1) hasta la caja de distribución (#9) para determinar la longitud deseada y necesaria para la instalación. Identifique el eslabón de la cadena que se tenga que abrir para quitar el exceso de cadena. Utilizando dos pares de pinzas, abra el eslabón de la cadena. Quite y deseche el exceso de cadena. Conserve el eslabón abierto (#6) **(Fig. 2).**

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (CONTINUACIÓN):

5. Desenrolle el cordón (#7) y el cable a tierra del luminario (#8). Iniciando en el bucle superior (#3), enrosque el cordón (#7) y el cable a tierra del luminario (#8) cada dos eslabones de la cadena (#5) **(Fig. 2).**

6. Continúe con las Instrucciones de instalación.

7. Instale cinco focos incandescentes de E-12 (#2) en los portafocos del cuerpo principal del luminario (#1). No exceda de un foco incandescente de 60 vatios **(Fig. 3).**

8. Cuelgue los adornos de cristal largos (# 26) en la parte inferior del cuerpo principal del luminario (#1) y los adornos de cristal que quedan en las hojas del cuerpo principal del luminario (#1). **(Fig. 3)**

ENSAMBLAJE:

CONECTOR DE ENLACE DE LA CADENA

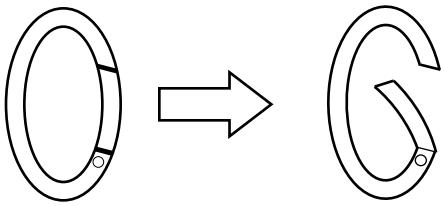

Cerrar Abierto

Fig. 1

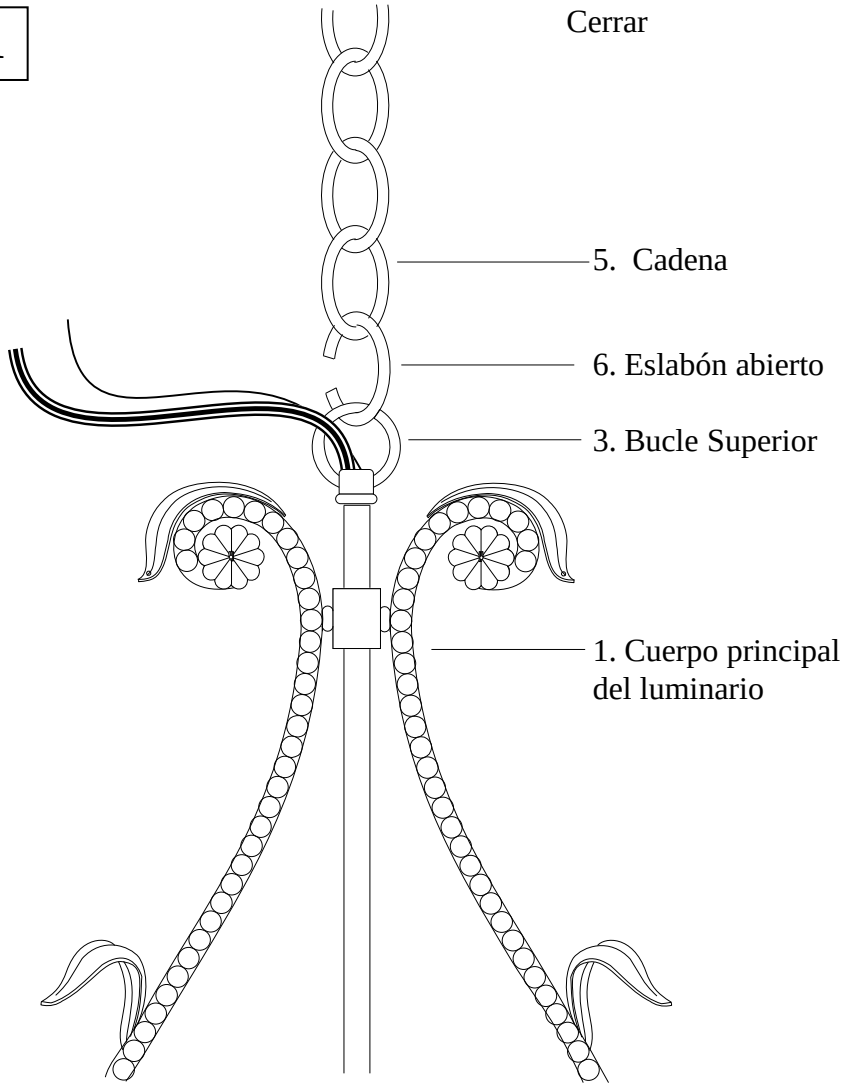

ENSAMBLAJE (CONTINUACIÓN):

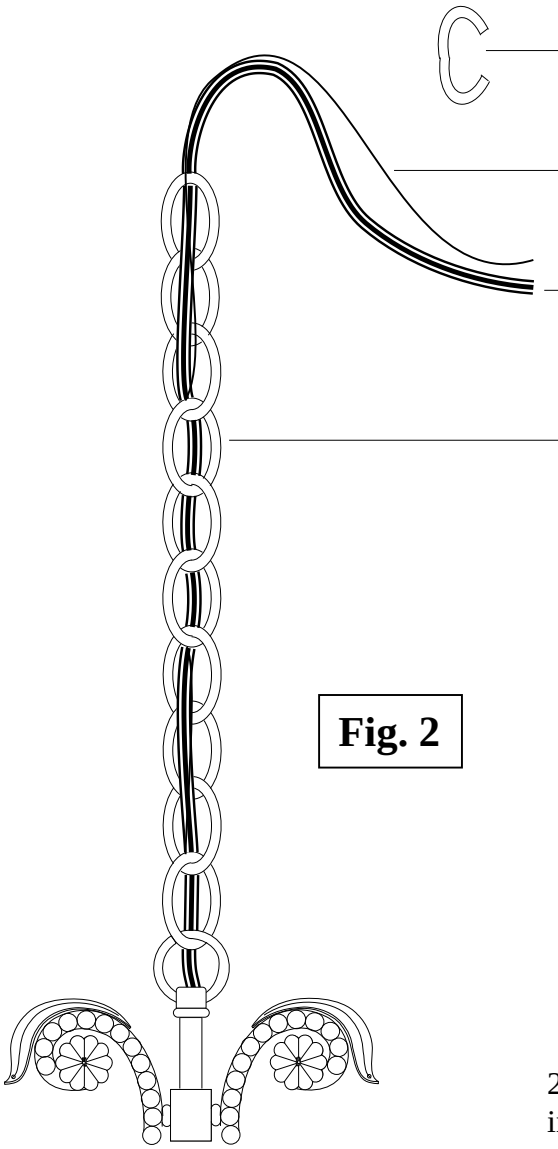

Fig. 2

Fig.3

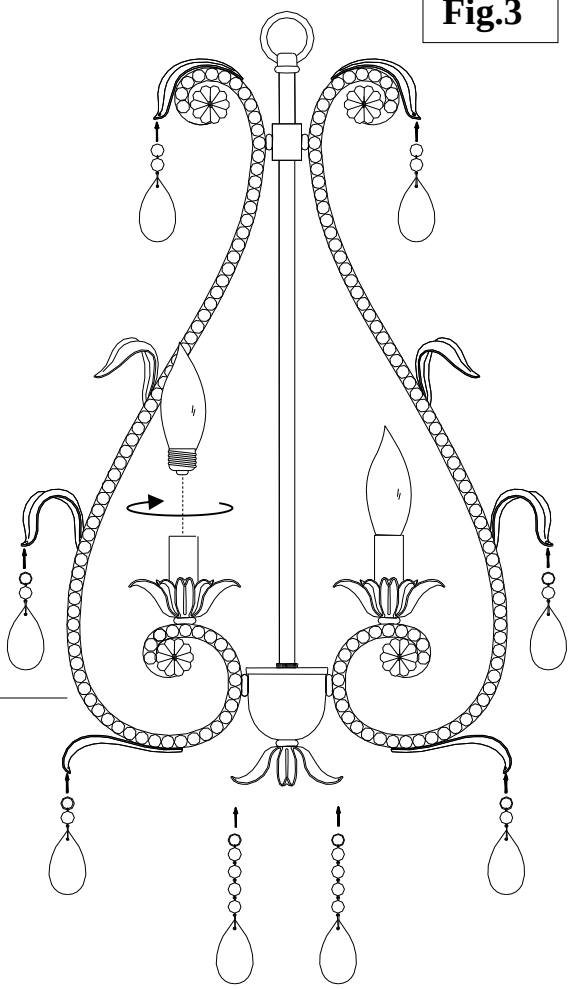

PARTES INCLUIDAS PARA LA INSTALACIÓN (las partes no se muestran a escala):



1 Ménsula de montaje (#10)

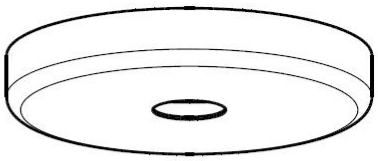

1 Cubierta (#15)



1 Boquilla (#13)

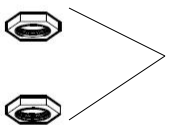

2 Tuercas hexagonales (#12)

2 Tornillos de montaje (#11)

1 Bucle roscado (#14)

3 Tuercas para cables (#18)

1 Aro roscado (#16)

INSRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Enrosque dos tuercas hexagonales (#12) en la boquilla (#13) hasta su punto medio aproximado. Enrosque la boquilla (#13) a través del agujero central de la ménsula de montaje (#10) 1/3 aproximadamente de su profundidad. No apriete las tuercas hexagonales (#12) **(Fig. 4).**

2. Saque los cables de alimentación y el cable a tierra de alimentación (#17) de la caja de distribución (#9). Fije la ménsula de montaje (#10) en la caja de distribución (#9) al pasar los tornillos de montaje (#11) por los agujeros de la ménsula de montaje (#10) y al apretarlos en los agujeros de montaje de la caja de distribución (#9) **(Fig. 4).**

3. Enrosque el bucle roscado (#14) 8 a 9 en el extremo inferior de la boquilla (#13). Apriete la tuerca hexagonal inferior (#12) contra el bucle roscado (#14) **(Fig. 4).**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN):

4. Coloque la cubierta (#15) encima de la caja de distribución (#9) y verifique si el punto medio de las roscas exteriores del bucle roscado (#14) quedan alineadas con la superficie inferior de la cubierta (#15). Si no es así, gire el bucle roscado (#14) hasta que su punto medio quede alineado con la cubierta (#15) **(Fig. 5).**

5. Quite la cubierta (#15) y apriete la tuerca hexagonal superior (#12) contra la ménsula de montaje (#10) **(Fig.5).**

6. Deslice el aro roscado (#16) en la cadena (#5), seguido por la cubierta (#15) **(Fig. 6).**

7. Enganche el eslabón de la cadena abierto previamente (#6) en el eslabón superior de la cadena (#5). Levante el eslabón abierto de la cadena (#6) junto con la cadena (#5) y el cuerpo principal del luminario (#1) hasta el techo y engánchelo en el bucle roscado (#14). Con las pinzas, cierre el eslabón abierto de la cadena (#6) **(Fig. 6).**

8. Pase el cordón (#7) y el cable a tierra del luminario (#8) en el agujero central (#19) del bucle roscado (#14) por la boquilla (#13) hasta el otro extremo y, después, fuera de la caja de distribución (#9). Continúe pasando el cordón (#7) y el cable a tierra del luminario (#8) hasta que no quede exceso de cable ni de cordón **(Fig. 8 y 9).**

9. Corte cualquier exceso del cordón (#7) y del cable a tierra del luminario (#8), dejando una longitud de 6” aprox., que se extiende desde la caja de distribución (#9). Divida el cable a la mitad (#7), separando el cable estriado (#22) y el cable liso (#23). Pele 3/8” del aislamiento de cada cable. Pase el cable a tierra del luminario (#8) alrededor del tornillo de tierra (#20), dejando 4” aprox. de cable que se extiende desde el tornillo de tierra (#20). Apriete el tornillo de tierra (#20) contra la ménsula de montaje (#10). Realice las siguientes conexiones de cables:

   Cable blanco de alimentación (neutral) (#21) con el cable estriado del luminario (#22)
   Cable negro de alimentación (vivo) (#24) con el cable liso del luminario (#23)
   Cable a tierra de alimentación (#17) con el cable a tierra del luminario (#8)

   Envuelva cada conexión de cables con 2” de cinta de aislar. Meta con cuidado todas las conexiones de cables en la caja de distribución (#9) **(Fig. 10).**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN):

10. Deslice la cubierta (#15) hasta la cadena (#5), hacia la caja de distribución (#9) y contra la superficie del techo. Deslice el aro roscado (#16) hasta la cadena (#5) y enrósquelo en el bucle roscado (#14) para asegurar la cubierta (#15) al ras contra la superficie del techo **(Fig. 11).**

11. Continúe con el paso 7 de las Instrucciones de la Asamblea

12. La instalación ha terminado. Encienda la energía en el disyuntor de circuitos o caja de fusibles. Encienda el interruptor de la luz para activar el luminario.

INSTALACIÓN:

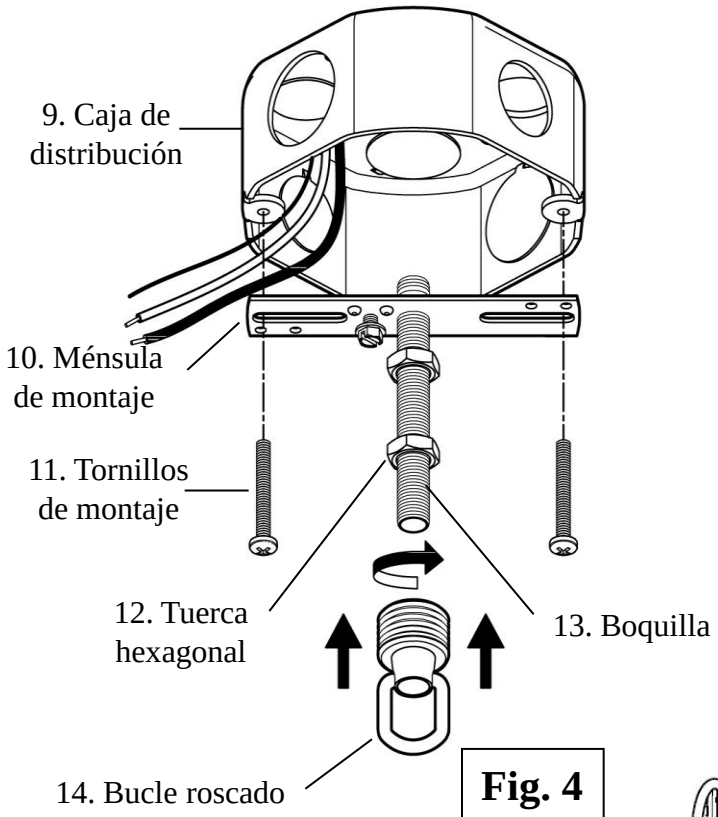

Fig. 4

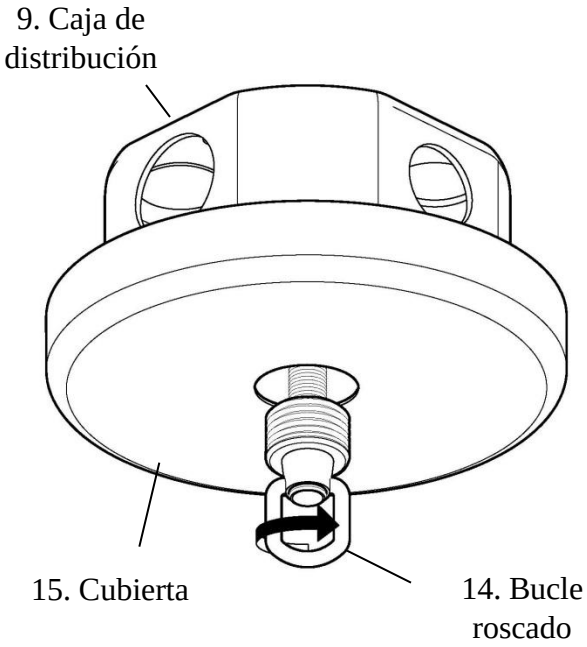

Fig. 5

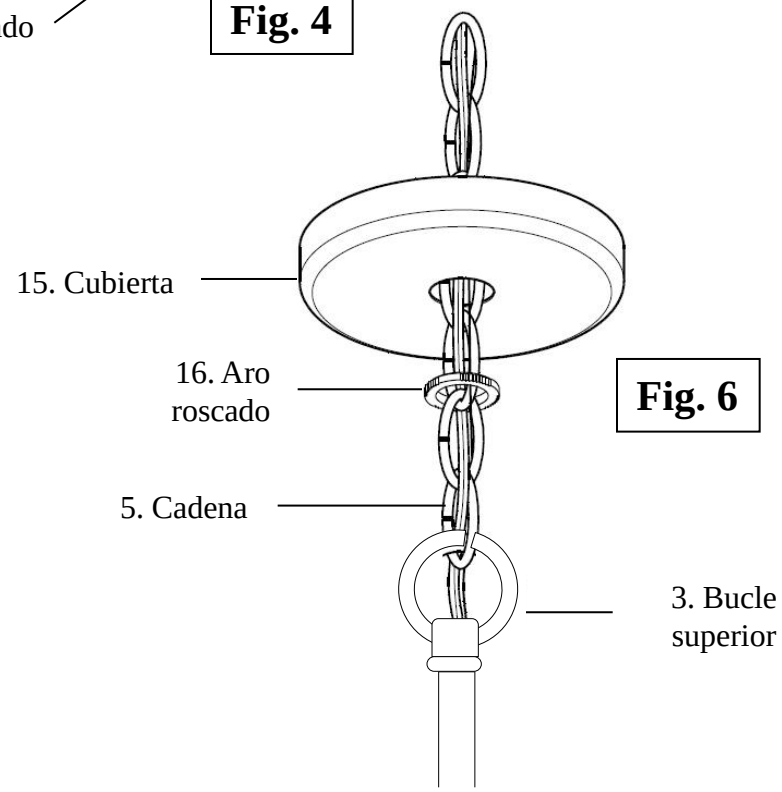

Fig. 6

INSTALLATION (CONT.):

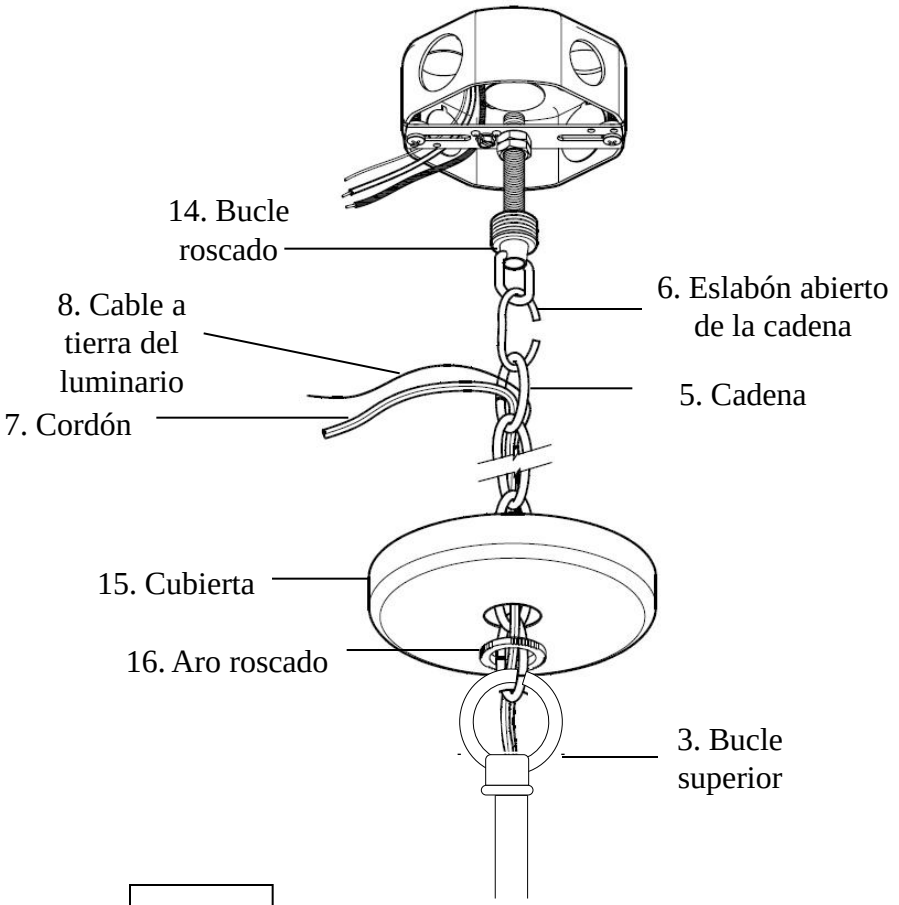

Fig. 7

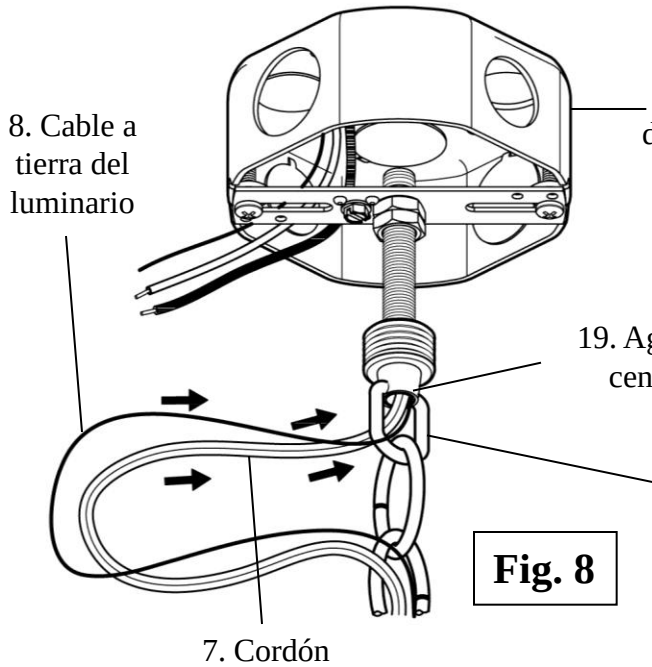

Fig. 8

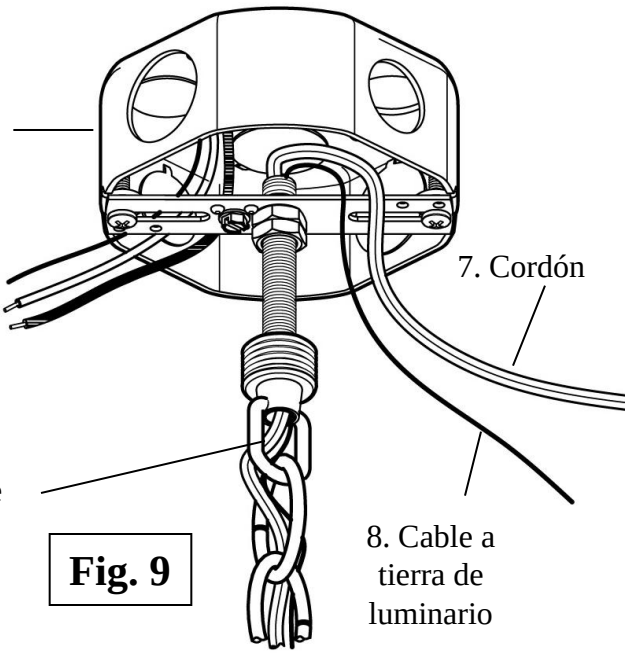

Fig. 9

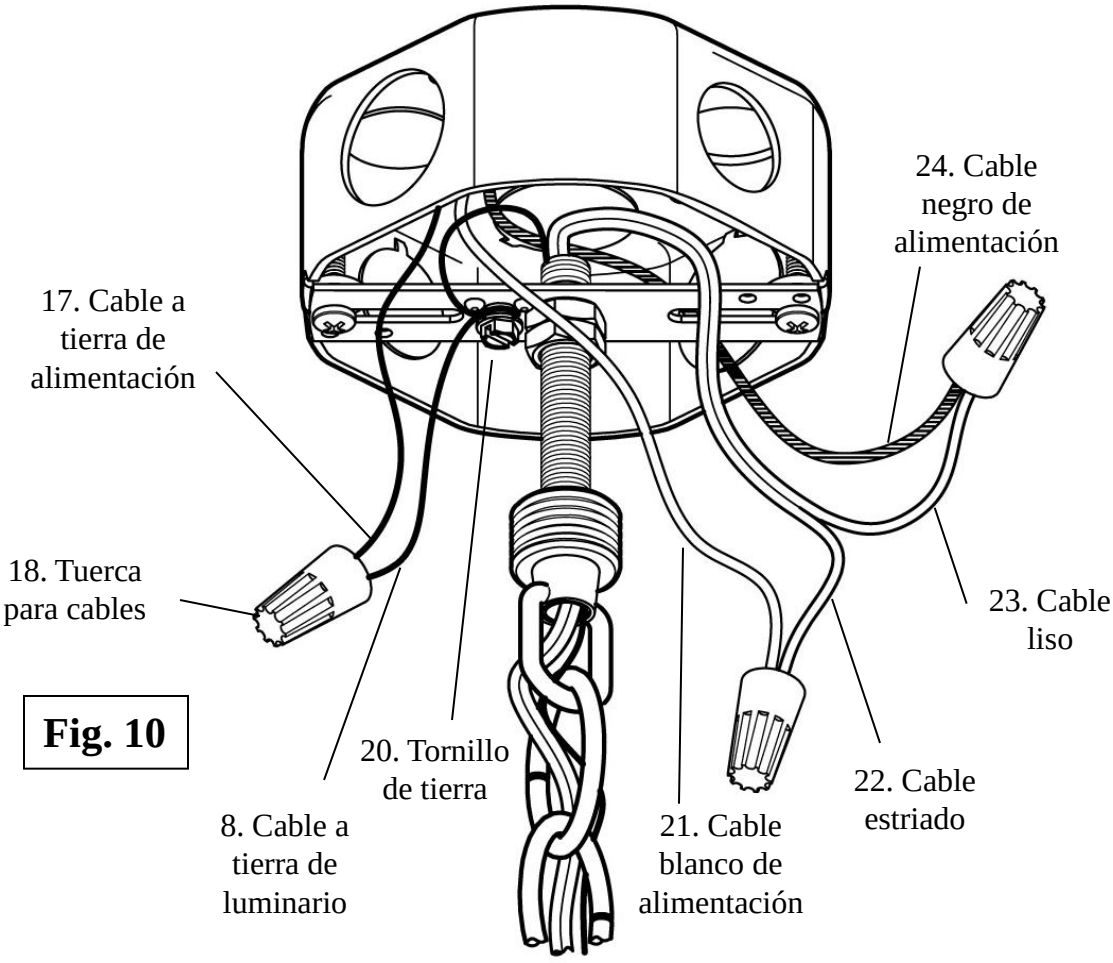
24. Cable negro de alimentación
17. Cable a tierra de alimentación
18. Tuerca para cables
23. Cable liso
20. Tornillo de tierra
8. Cable a tierra de luminario
21. Cable blanco de alimentación
22. Cable estriado

Fig. 10

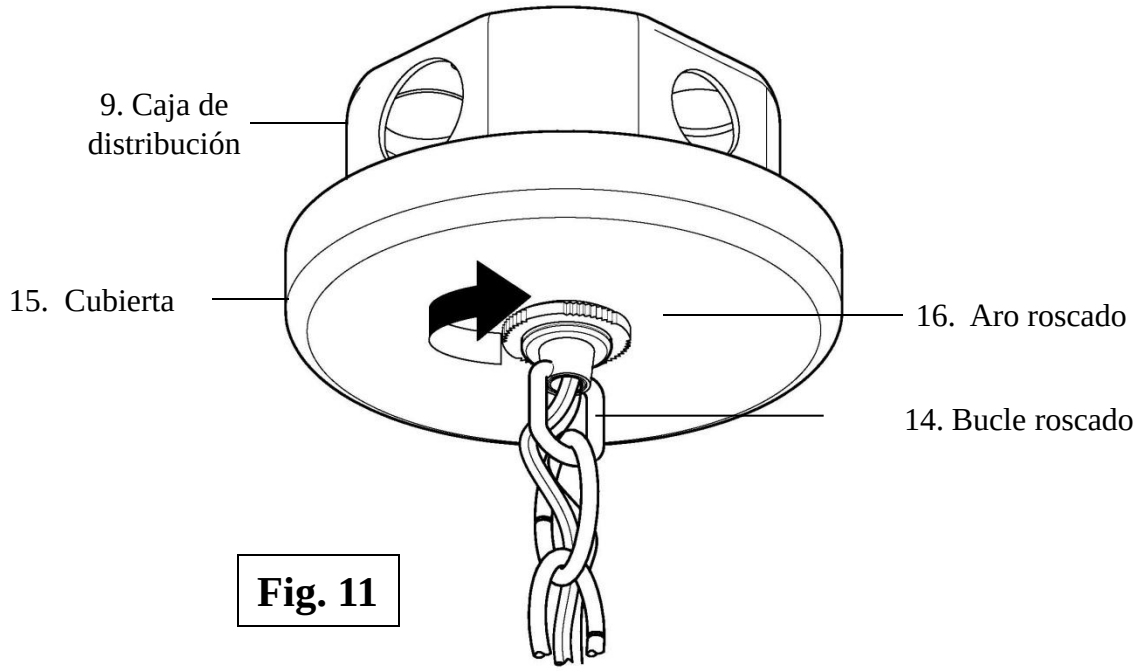
9. Caja de distribución
15. Cubierta
16. Aro roscado
14. Bucle roscado

Fig. 11

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	Causa posible	Acción correctiva
La luz no enciende.	1. La energía eléctrica está apagada.	1. Asegúrese de que la energía eléctrica esté encendida.
	2. Hay una falla en el interruptor.	2. Pruebe o cambie el interruptor.
	3. Hay una falla en la conexión de los cables.	3. Verifique los cables.
El fusible se funde o el disyuntor de circuitos se dispara cuando se enciende la	1. Los cables están cruzados o el cable de alimentación no está haciendo tierra.	1. Verifique las conexiones de los cables.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar el exterior del luminairo, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para la limpiar la superficie.

2. Para limpiar el interior del luminario, primero suspenda la energía eléctrica al apagar el disyuntor de circuitos o quitar el fusible en la caja de fusibles. Después, use un paño seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie interior del luminario.

3. No use limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use sólo un trapo seco para sacudir o limpiar con cuidado.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este luminario estará libre de defectos en sus materiales y mano de obra por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica únicamente al comprador original y a productos bajo uso y servicio normal. Si se encuentra que este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante, y el único recurso que usted tiene, es la reparación o cambio del producto, a la sola discreción del fabricante, provisto que el producto no haya sido dañado de alguna manera por medio de mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no aplicará a un producto que se encuentre que haya sido instalado, configurado o usado incorrectamente, en desacuerdo con las instrucciones provistas con el producto. Esta garantía no aplicará a una falla del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, mala instalación u otra falla que no esté relacionada con material o mano de obra defectuosos. Esta garantía no aplicará al acabado de alguna parte del producto, como la superficie y/o desgaste, ya que se consideran uso y desgaste normales. **El fabricante no garantiza y especialmente renuncia a cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de adaptación para un fin en particular, que no sea la garantía contenida aquí. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad y no será responsable de pérdidas o daños consecuenciales o incidentales, incluyendo de manera enunciativa, pero no limitativa, costos de mano de obra/gastos relacionados en el cambio o reparación de dicho producto.**

MODE D'INSTALLATION

LUSTRE LUMIÉRE INTÉRIEURE TROIS

HOME DEPOT UGS Nº 1000043054 (CUP Nº 046335980792)

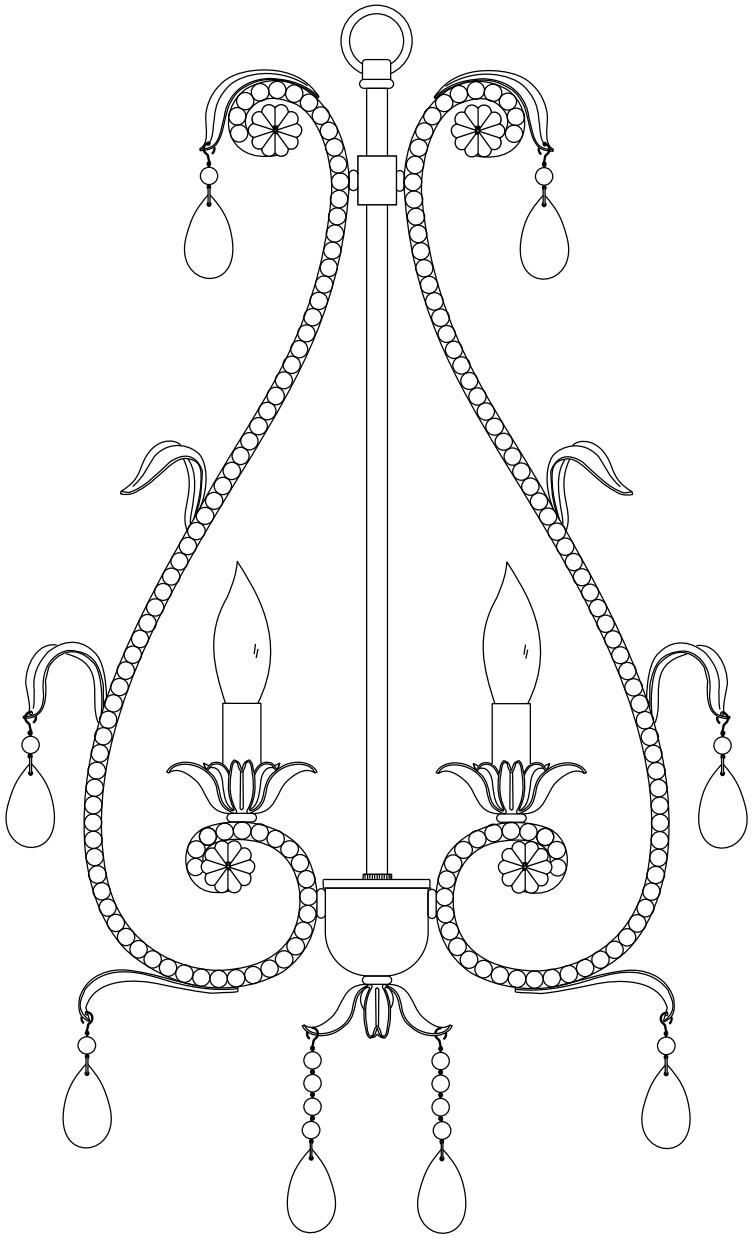

Merci d’avoir acheté cette lanterne suspendue Hampton Bay. Cet article a été fabriqué selon les normes de sécurité et de qualité les plus rigoureuses.

CARACTÉRISTIQUES :

1. Facile à installer

QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES :

Avant de retourner l’article à votre magasin Home Depot, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou visitez le www.homedepot.com. Veuillez fournir le numéro de l’article (1000043054) or le CUP (046335980792) à titre de référence.

MISE EN GARDE :

1. Avant de commencer à installer ce luminaire ou à enlever l'ancien luminaire, coupez le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible.

2. CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE. Si vous avez des questions autres que celles concernant l'installation électrique, veuillez communiquer avec notre équipe du service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou visitez le www.homedepot.com. Vous devez fournir le numéro d'UGS (1000043054) ou le CUP (046335980792) à titre de référence.

3. CONSERVEZ votre reçu de caisse et ces instructions comme preuve d'achat.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION (non compris) :

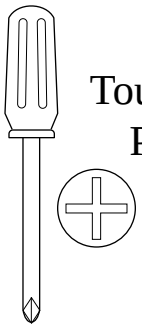

Tournevis Phillips

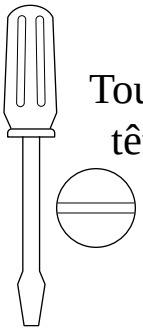

Tournevis à tête plate

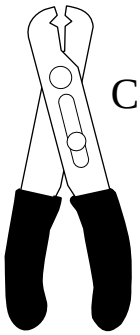

Coupe-fils



Pinces à dénuder

5 ampoules incandescente (E-12 Type C ou B du 60 watts maximum)

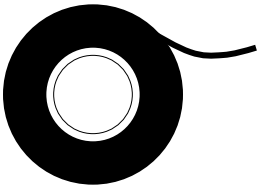

Ruban électrique

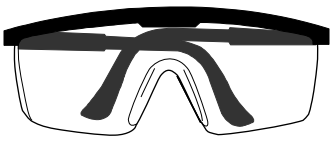

Lunettes de sécurité

PIÈCES NÉCESSAIRES À L'ASSEMBLAGE (les illustrations ne sont pas à l'échelle) :

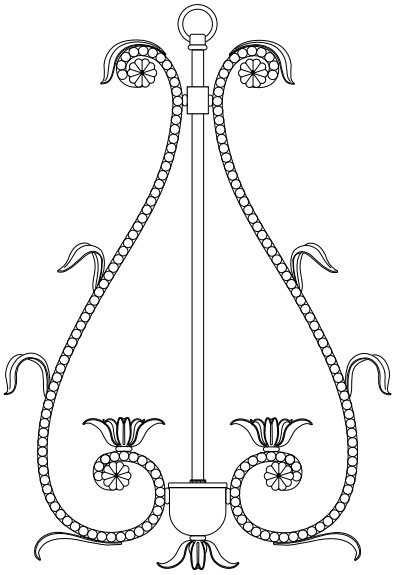

1 corps du luminaire (nº 1)

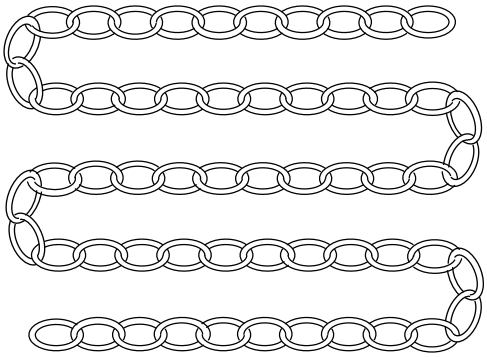

1 chaîne (1.52 m) (nº 5)

1 connecteur Link Chain (nº 4)



15 ea Ornements en Cristal (nº 25)



3 Longues Ornements en Cristal (nº 26)

MODE D'ASSEMBLAGE :

1. Déballez délicatement le luminaire. Placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Vissez l'anneau de suspension (nº 3) sur le dessus du corps du luminaire (nº 1). **(Fig. 1)**
3. Fixer la chaîne (nº 5) de la boucle supérieure (nº 3) en utilisant le lien de la chaîne de connecteur (nº 4). **(Fig. 1)**
4. Soulevez la chaîne (nº 5) et le corps du luminaire (nº 1) jusqu'à la boîte de sortie (nº 9) pour mesurer la longueur de chaîne désirée pour l'installation. Identifiez le maillon que vous devrez ouvrir pour retirer l'excédent de la chaîne. Utilisez deux paires de pinces pour ouvrir le maillon. Retirez la portion excédentaire de chaîne et mettez-la de côté. Laissez le maillon ouvert (nº 6). **(Fig. 2)**

MODE D'ASSEMBLAGE (suite) :

5. Déroulez le cordon (nº 7) et le fil de terre du luminaire (nº 8). En commençant par l'anneau de suspension (nº 3), faites passer le cordon (nº 7) et le fil de terre du luminaire (nº 8) au travers de chacun des maillons de la chaîne (nº 5). **(Fig. 2)**

6. Consultez les directives concernant l'installation.

7. Installez cinc ampoules incandescentes de E-12 (nº 2) dans les douilles de le corps du luminaire (nº 1). La puissance de la lampe ne doit pas dépasser 60 watts **(Fig. 3).**

8. Suspendez les longues ornements en cristal (nº 26) sur le fond de l'appareil du corps principal (nº 1) et les autres ornements en cristal sur les feuilles de l'appareil le corps principal (nº 1). **(Fig. 3)**

ASSEMBLAGE :

Fig. 1

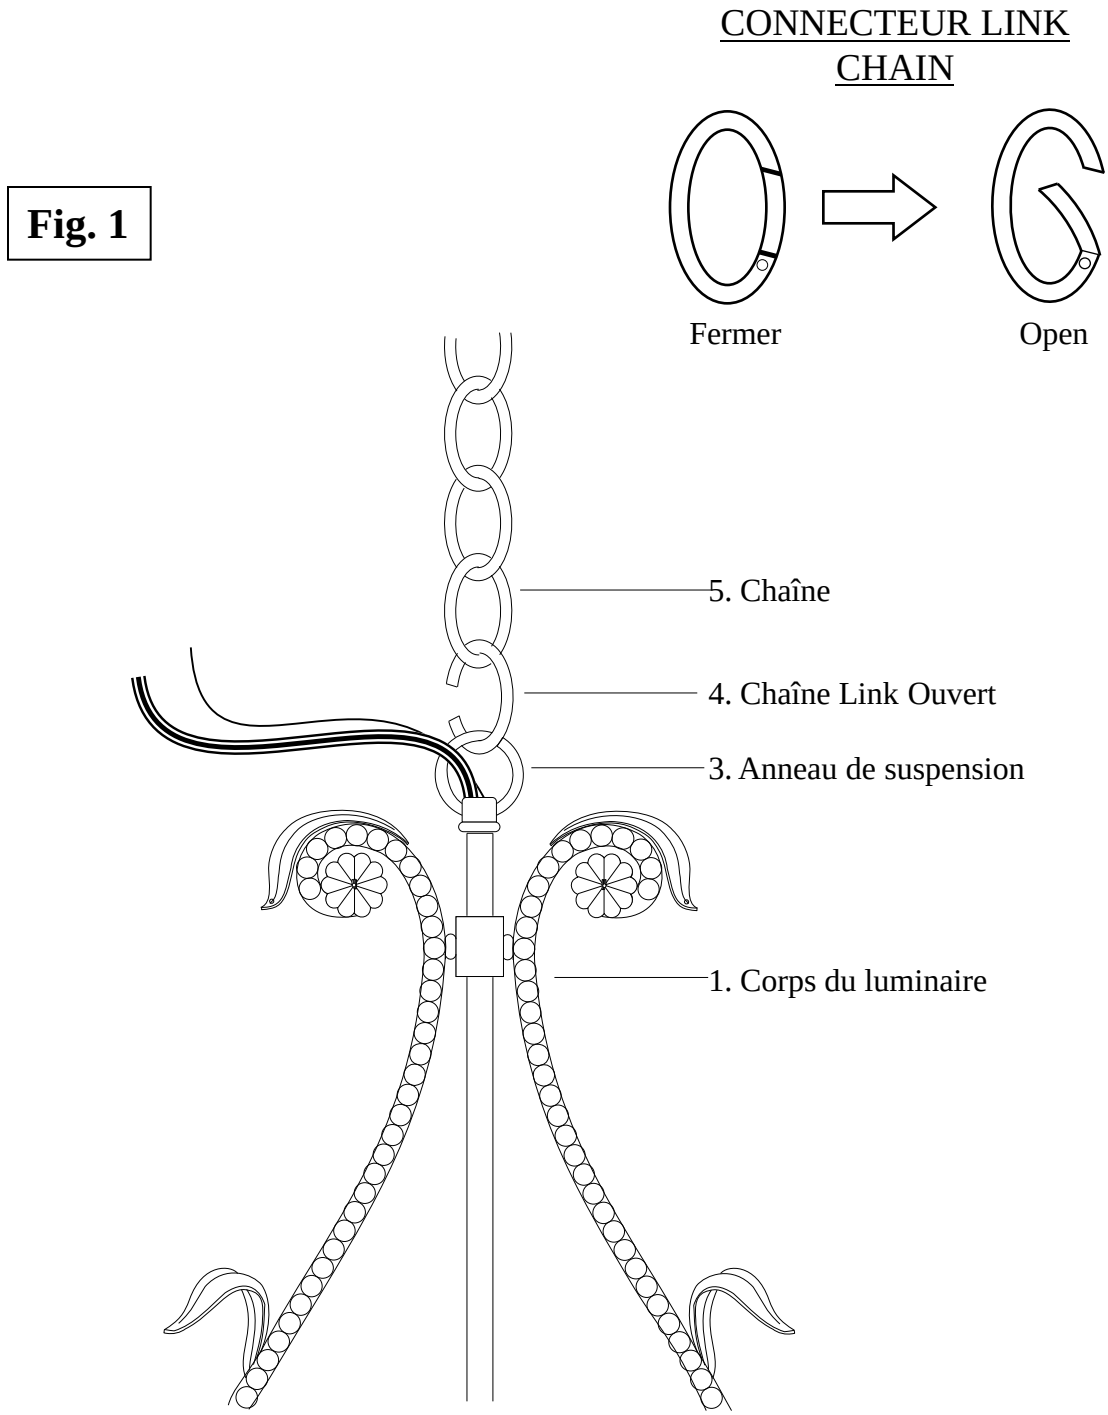

ASSEMBLAGE (suite) :

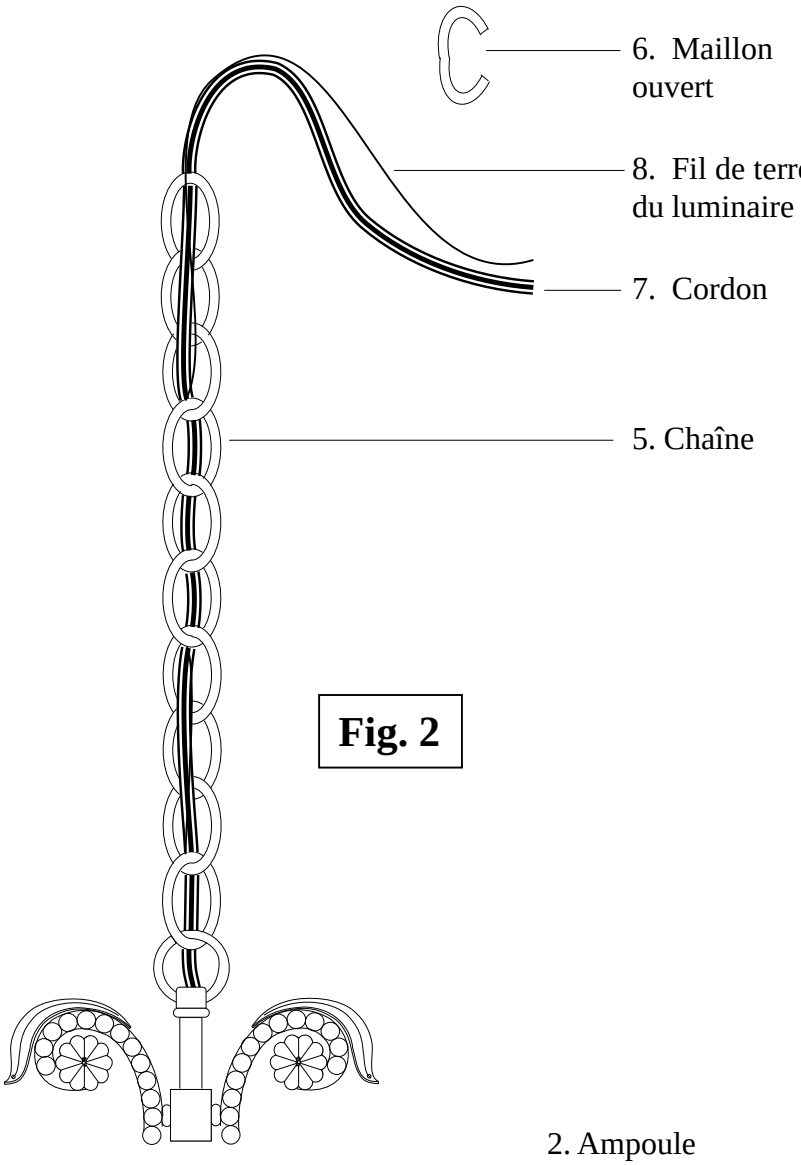

Fig. 2

Fig.3

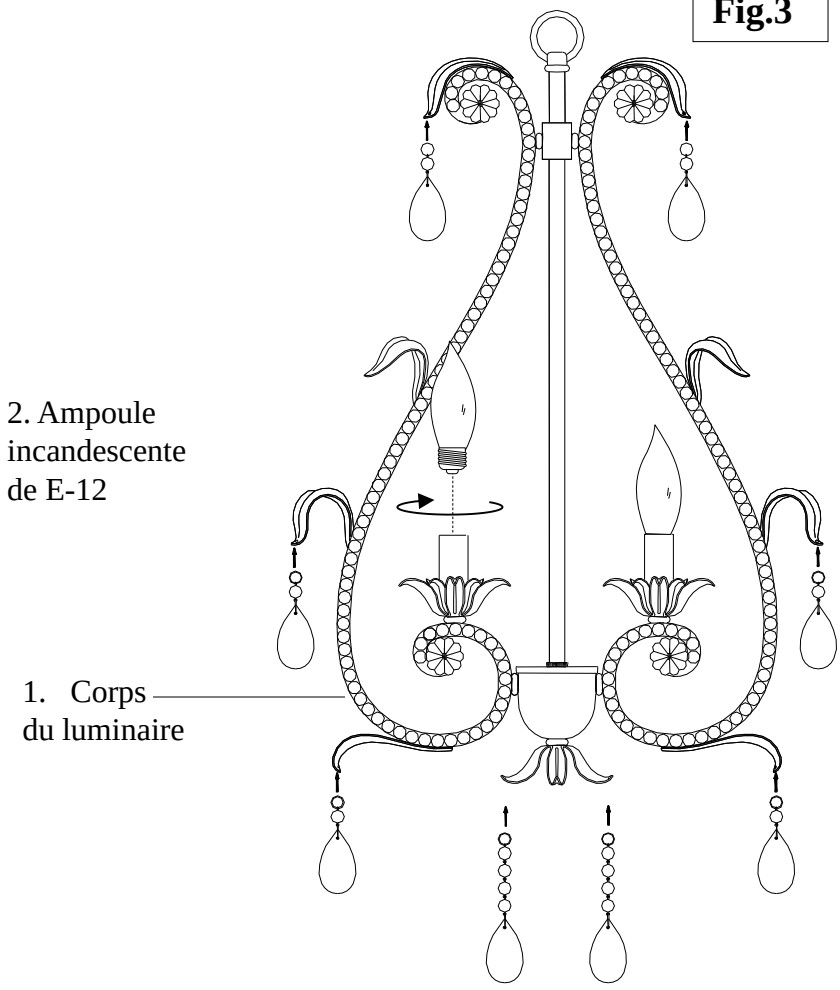

PIÈCES NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION (les illustrations ne sont pas à l'échelle) :

1 plaque de fixation (nº 10)

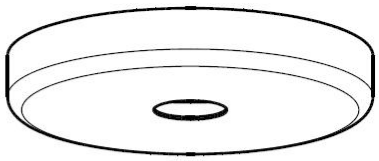

1 pavillon (nº 15)



1 tige filetée (nº 13)

2 écrous hexagonaux (nº 12)

2 vis de montage (nº 11)

1 anneau à collier fileté (nº 14)

3 capuchons de connexion (nº 18)

1 anneau fileté (nº 16)

MODE D'INSTALLATION :

1. Vissez les deux écrous hexagonaux (nº 12) sur la tige filetée (nº 13) jusqu'à ce qu'ils atteignent le milieu de la tige. Vissez la tige filetée (nº 13) dans le trou central de la plaque de fixation (nº 10) jusqu'à ce qu'environ 1/3 de la tige soit inséré. Ne serrez pas les écrous hexagonaux (nº 12) pour l'instant. **(Fig. 4)**

2. Tirez les fils d'alimentation et le fil de terre de la boîte de sortie (nº 17) hors de la boîte de sortie (nº 9). Installez la plaque de fixation (nº 10) sur la boîte de sortie (nº 9) en faisant passer les vis de montage (nº 11) dans les fentes de la plaque de fixation (nº 10) avant de les visser dans les trous de montage de la boîte de sortie (nº 9). **(Fig. 4)**

3. Vissez l'anneau à collier fileté (nº 14) sur l'extrémité inférieure de la tige filetée , en lui faisant faire de 8 à 9 rotations (nº 13). Serrez l'écrou hexagonal du bas (nº 12) contre l'anneau à collier fileté (nº 14). **(Fig. 4)**

INSTALLATION (suite) :

4. Placez le pavillon (nº 15) sur la boîte de sortie (nº 9) et vérifiez si le milieu du collier fileté de l'anneau (nº 14) est aligné avec le bas du pavillon (nº 15). S'il n'est pas aligné, vissez l'anneau à collier fileté (nº 14) jusqu'à ce que le milieu du collier soit aligné avec le bas du pavillon (nº 15). **(Fig. 5)**

5. Retirez le pavillon (nº 15) et serrez l'écrou hexagonal du haut (nº 12) contre la plaque de fixation (nº 10). **(Fig. 4)**

6. Glissez l'anneau fileté (nº 16) sur la chaîne (nº 5), suivi du pavillon (nº 15). **(Fig. 6)**

7. Accrochez le maillon ouvert précédemment (nº 6) au maillon supérieur de la chaîne (nº 5). Soulevez le maillon ouvert (nº 6), la chaîne (nº 5) et le corps du luminaire (nº 1) vers le plafond et accrochez le tout à l'anneau à collier fileté (nº 14). À l'aide de pinces, refermez le maillon ouvert (nº 6). **(Fig. 7)**

8. Faites passer le cordon (nº 7) et le fil de terre du luminaire (nº 8) dans le trou central (nº 19) de l'anneau à collier fileté (nº 14), puis à travers la tige filetée (nº 13). Sortez ensuite le cordon (nº 7) et le fil de terre du luminaire (nº 8) hors de la boîte de sortie (nº 9). Continuez à faire passer le cordon (nº 7) et le fil de terre (nº 8) jusqu'à ce que les deux soient bien tendus. **(Fig. 8 et 9)**

9. Coupez l'excédent du cordon (nº 7) et du fil de terre (nº 8) pour ne laisser qu'environ 15,24 cm hors de la boîte de sortie (nº 9). Séparez le fil nervuré (nº 22) et le fil lisse (nº 23) du cordon (nº 7). Dénudez chacun des fils sur une longueur d'environ 9,5 mm. Enroulez le fil de terre du luminaire (nº 8) autour de la vis de terre (nº 20), en laissant dépasser le fil sur une longueur d'environ 10,16 cm. Serrez la vis de terre (nº 20) contre la plaque de fixation (nº 10). Effectuez les connexions électriques suivantes:

Fil d'alimentation blanc (neutre) (nº 21)	au	Fil nervuré du luminaire (nº 22)
Fil d'alimentation noir (chaud) (nº 24)	au	Fil lisse du luminaire (nº 23)
Fil de terre de la boîte de sortie (nº 17)	au	Fil de terre du luminaire (nº 8)

Enroulez chaque connexion avec 5 cm de ruban isolant. Rentrez soigneusement tous les fils à l'intérieur de la boîte de sortie (nº 9). **(Fig. 10)**

INSTALLATION (suite) :

10. Faites glisser le pavillon (nº 15) le long de la chaîne (nº 5), en direction de la boîte de sortie (nº 9) jusqu'à ce qu'il repose contre le plafond. Glissez l'anneau fileté (nº 16) le long de la chaîne (nº 5) et vissez-le sur le collier fileté de l'anneau (nº 14) pour fixer le pavillon (nº 15) solidement contre le plafond. **(Fig. 11)**

11. Passez à l'étape 7 de la notice de montage

12. L'installation est maintenant terminée. Rétablissez le courant au niveau du disjoncteur ou de la boîte de fusible. Ouvrez la lumière à l'aide de l'interrupteur mural.

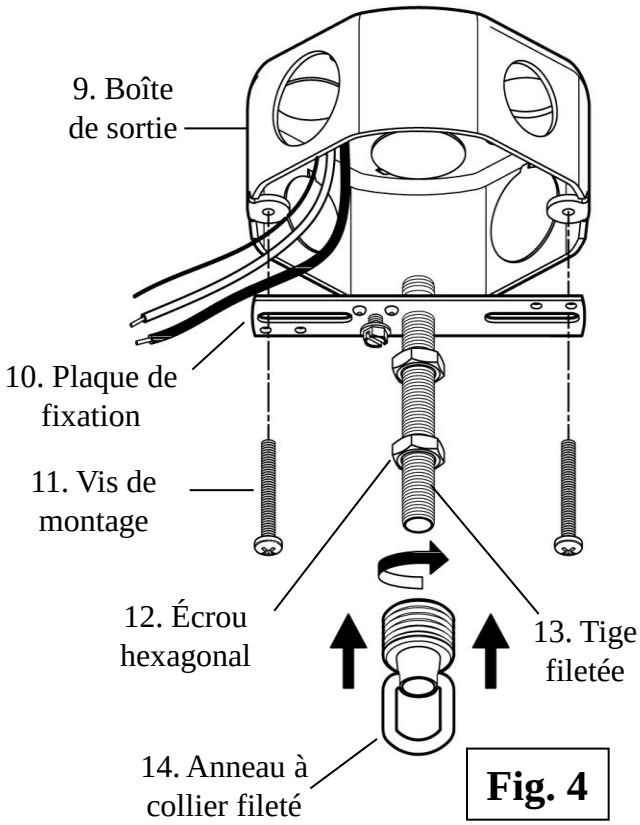

Fig. 4

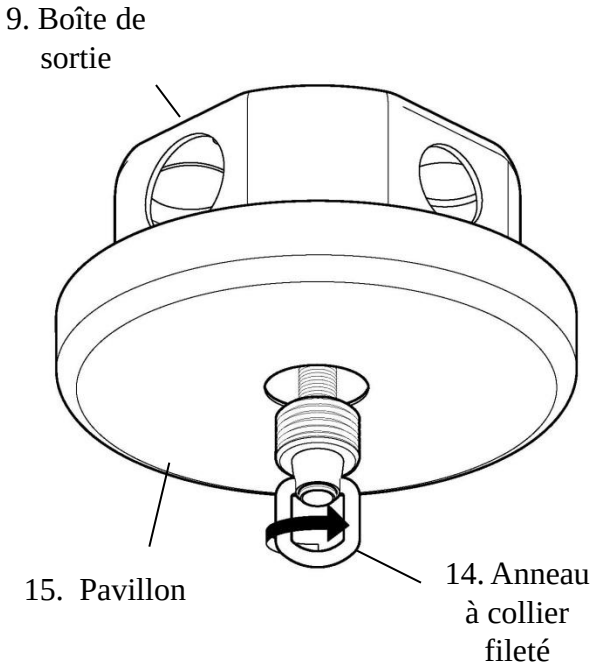

Fig. 5

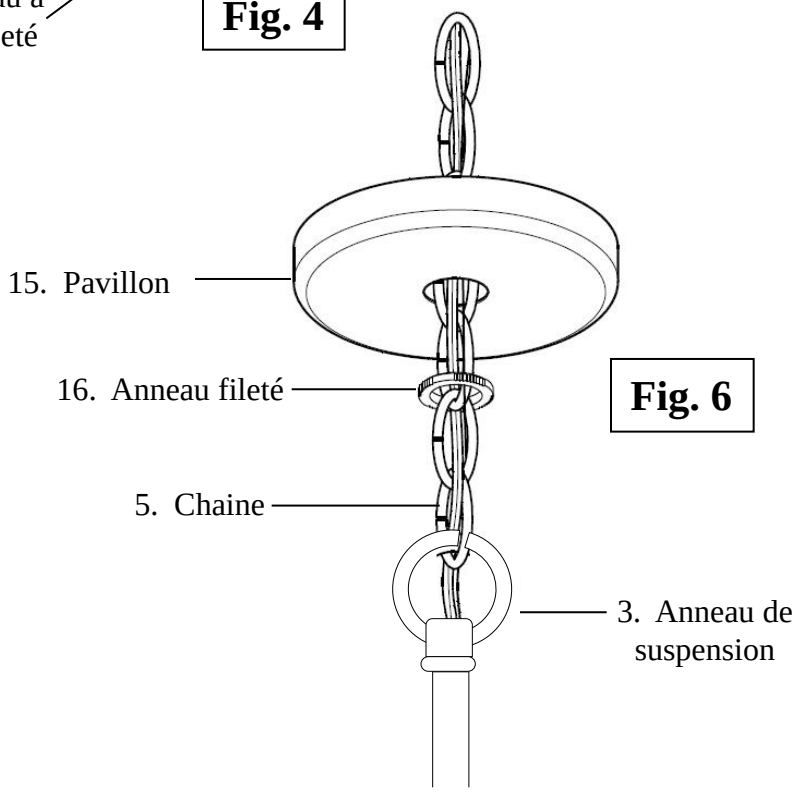

Fig. 6

INSTALLATION (suite) :

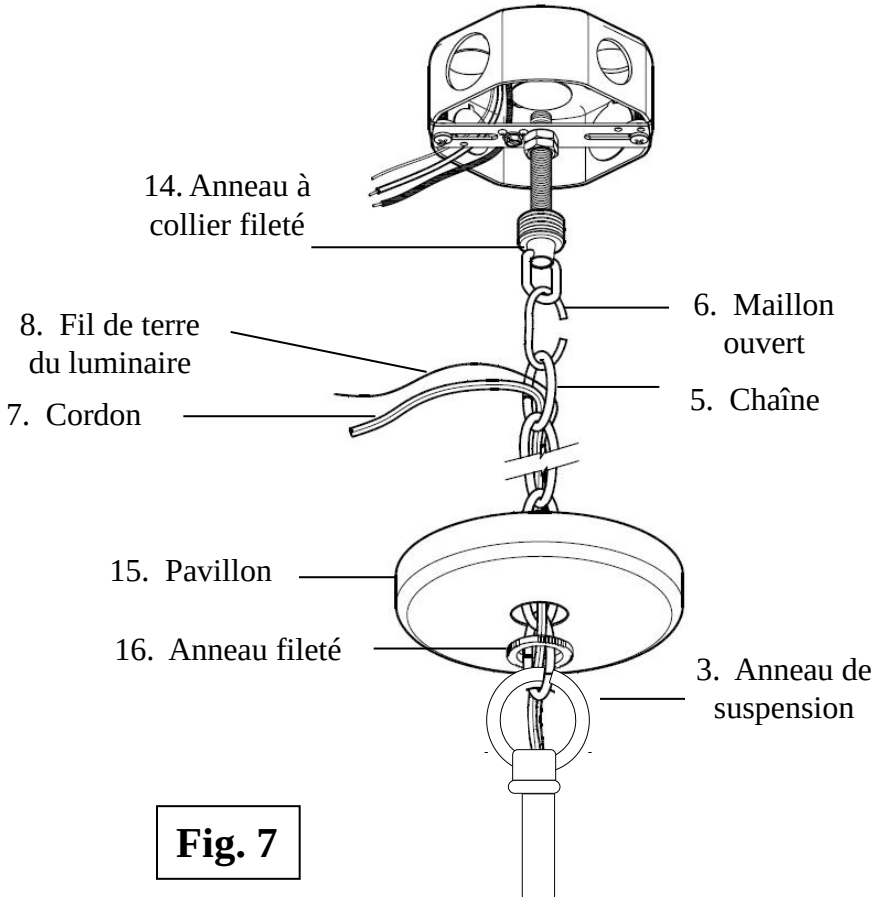

Fig. 7

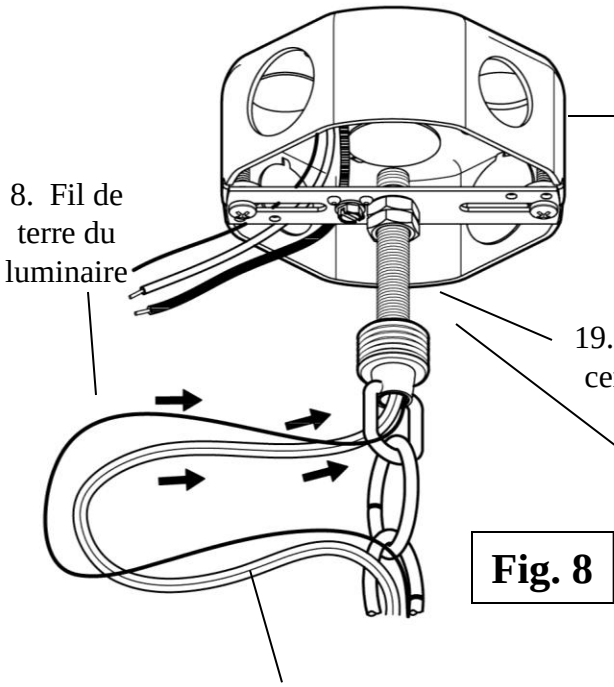

Fig. 8

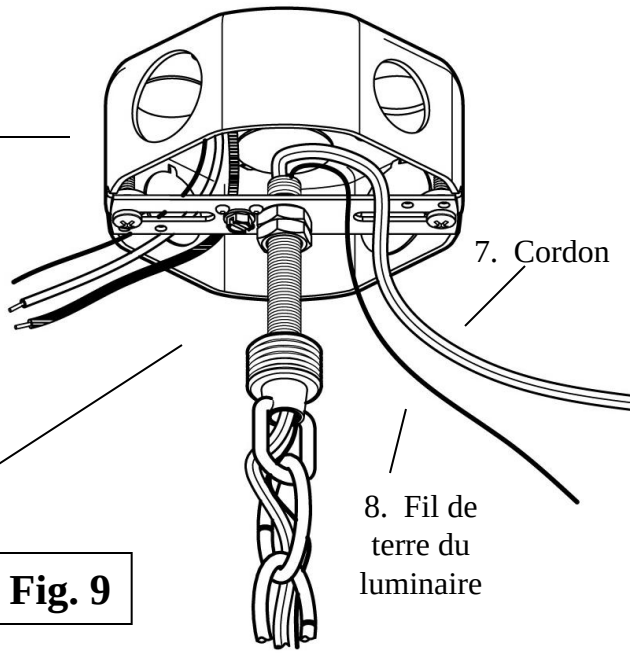

Fig. 9

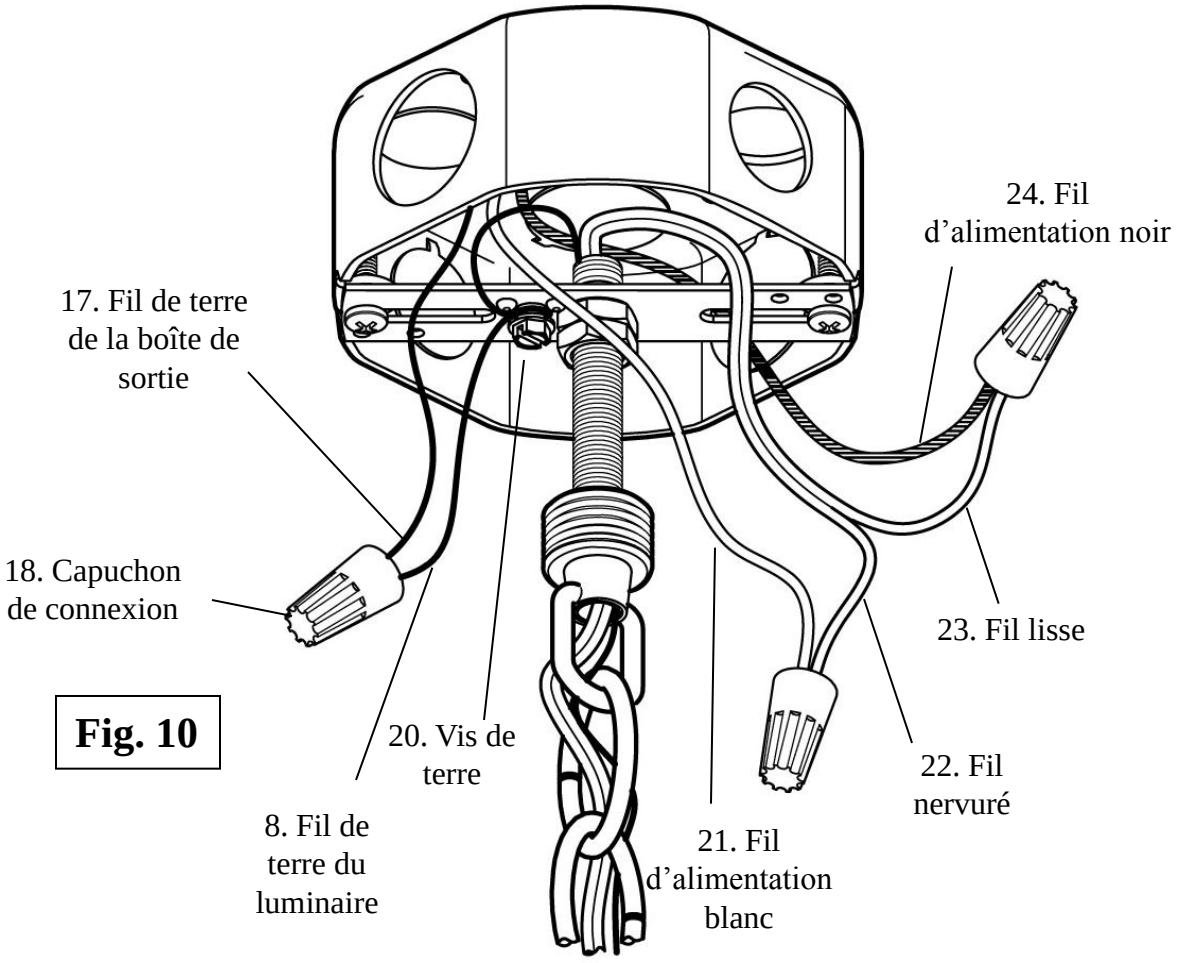
24. Fil d'alimentation noir
17. Fil de terre de la boîte de sortie
18. Capuchon de connexion
23. Fil lisse
20. Vis de terre
22. Fil nervuré
8. Fil de terre du luminaire
21. Fil d'alimentation blanc

Fig. 10

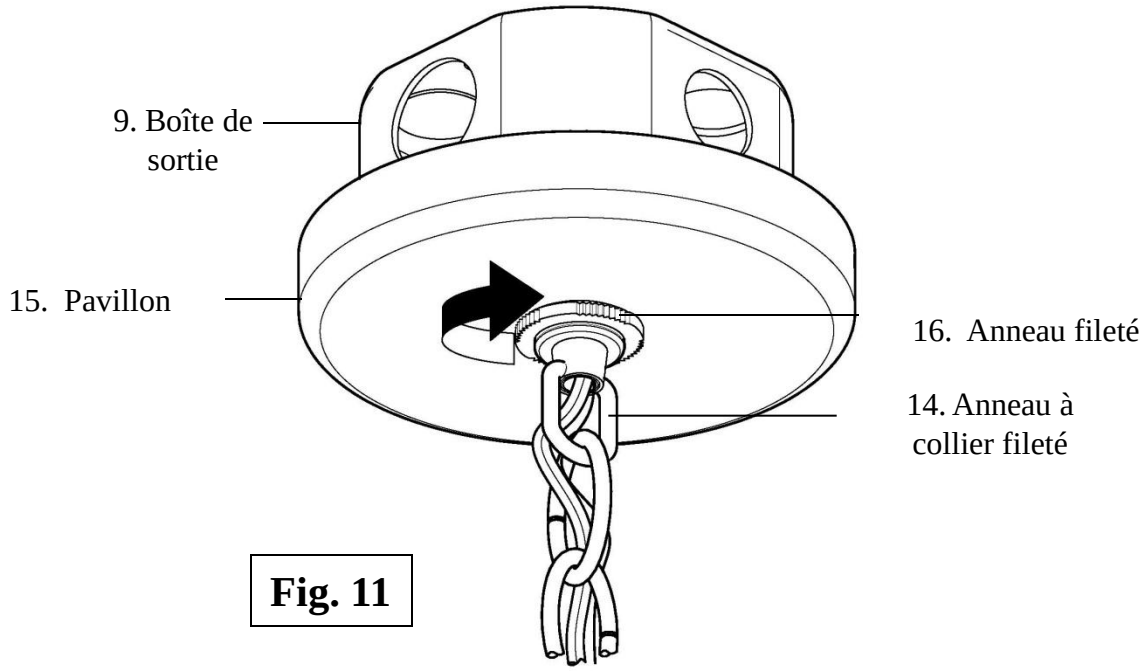
9. Boîte de sortie
15. Pavillon
16. Anneau fileté
14. Anneau à collier fileté

Fig. 11

DÉPANNAGE :

	Cause possible	Solution
La lumière ne s'allume pas.	1. Le courant est interrompu.	1. Ouvrez l'interrupteur ou le disjoncteur.
	2. L'interrupteur est défectueux.	2. Vérifiez ou remplacez l'interrupteur.
	3. Les connexions électriques sont incorrectes.	3. Vérifiez les connexions électriques.
Le fusible brûle ou le disjoncteur saute lorsqu'on allume le luminaire.	1. Les connexions électriques ou la mise à la terre n'ont pas été faites correctement.	1. Vérifiez les connexions électriques.

ENTRETIEN DU LUMINAIRE :

1. Pour nettoyer la surface extérieure du luminaire, utilisez un linge sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais un solvant) et essuyez le luminaire.

2. Pour nettoyer l'intérieur du luminaire, coupez tout d'abord le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible. Puis, utilisez un linge sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais un solvant) et essuyez la surface intérieure du luminaire.

3. N'utilisez aucun produit de nettoyage contenant des agents chimiques, des solvants ou des abrasifs durs. Utilisez uniquement un linge doux et sec pour enlever la poussière en essuyant délicatement.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit ce luminaire contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie est uniquement offerte à l'acheteur initial et elle ne couvre que les produits qui sont utilisés et entretenus dans des conditions normales. Si le produit s'avère défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, consiste à réparer ou à remplacer le produit, à la discrétion du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage inadéquat ou abusif, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence ou d'une mauvaise manipulation. La présente garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal installés ou utilisés d'une manière qui contrevient aux directives fournies avec le produit. Cette garantie ne couvre pas les défaillances découlant d'un accident, d'un usage inadéquat ou abusif, de la négligence, d'une altération ou d'une mauvaise installation et exclut également les défaillances qui ne sont pas liées aux matériaux ou à la fabrication. La garantie ne couvre pas la finition extérieure du produit, telle l'altération de la surface par le temps ou les intempéries, celle-ci étant considérée comme une usure normale. **Le fabricant n'offre et ne reconnaît aucune garantie, explicite ou implicite, de convenance à une utilisation spécifique, autre que la présente garantie. Le fabricant décline spécifiquement toute responsabilité et ne peut être tenu responsable des dommages accessoires ou indirects y compris, mais sans toutefois s'y limiter, tous les coûts de main-d'œuvre et autres frais liés au remplacement ou à la réparation du produit.**